

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval.

GT-N5100

Ръководство на потребителя

Използване на това ръководство

Устройството предоставя висококачествена мобилна комуникация и забавление, използвайки високите стандарти и технологичния опит на Samsung. Това ръководство е създадено специално, за да обясни функциите и характеристиките на устройството.

- Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате телефона си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.
- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Изображенията и екранните снимки може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори и е предмет на промяна без предизвестие. За най-новата версия на това ръководство погледнете уебсайта на Samsung www.samsung.com.
- Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството. Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
- Възможно е наличните функции и допълнителните услуги да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения от друг доставчик, различен от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или негови приложения.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на медийни файлове.
- Възможно е да бъдете допълнително таксувани за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение. За да избегнете допълнителни такси, изберете подходящия тарифен план за данни. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.

Икони с инструкции



Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други



Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване



Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Логото на Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store и Google Talk™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

DivX®, DivX Certified® и съответните фирмени емблеми са търговски марки на Rovi Corporation или филиалите му и се използват с лиценз.



ЗА DIVX ВИДЕОКЛИПОВЕ

DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, филиал на Rovi Corporation. Това е официално DivX Certified® устройство, което е било подложено на строги тестове и е установено, че може да възпроизвежда DivX видеоклипове. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти, с които да конвертирате файловете си в DivX видеоклипове.

ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да възпроизвежда закупено съдържание DivX Video-on-Demand (VOD). За да получите своя регистрационен код, намерете раздел DivX VOD в менюто за настройка на устройството. Идете до vod.divx.com за повече информация как да извършите регистрацията.

DivX Certified® да възпроизвежда DivX® видео с резолюция до HD 720p, включително и заплатеното съдържание.

Съдържание

Начално ръководство

- 8 Оформление на устройството
- 9 Бутони
- 10 S Pen
- 10 Съдържание на пакета
- 11 Инсталиране на SIM или USIM карта
- 12 Зареждане на батерията
- 15 Поставяне на картата с памет
- 17 Включване и изключване на устройството
- 17 Държане на устройството
- 18 Отключване и заключване на устройството
- 18 Настройка на силата на звука
- 18 Превключване към тих режим

Основни функции

- 19 Индикаторни икони
- 20 Използване на сензорния екран
- 23 Движения за контрол
- 25 Помощник за страници
- 25 Активиране на Multi Window
- 26 Използване на S Pen
- 30 Въздушен изглед на S Pen
- 31 Бърза команда
- 32 Известяване
- 33 Начален екран
- 35 Използване на визуални елементи
- 35 Използване на приложения

- 36 Екран с приложения
- 37 Помощ
- 37 Въвеждане на текст
- 39 Свързване към Wi-Fi мрежа
- 40 Създаване на акаунти
- 41 Прехвърляне на файлове
- 42 Защита на устройството
- 44 Надстройка на устройството

Комуникация

- 45 Телефон
- 51 Указател
- 54 Съобщения
- 56 Email
- 57 Google Mail
- 59 Говор
- 60 Google+
- 60 Messenger
- 61 ChatON

Уеб и мрежа

- 62 Интернет
- 63 Chrome
- 64 Bluetooth
- 65 AllShare Cast
- 66 AllShare Play

- 67 Гропова игра
- 68 Smart Remote

Медия

- 69 Музикален плейър
- 70 Камера
- 77 Галерия
- 80 Paper Artist
- 81 Видео плейър
- 82 YouTube
- 84 Flipboard

Магазин за приложения и мултимедия

- 85 Google Play Магазин
- 86 Samsung Apps
- 86 Game Hub
- 87 Music Hub
- 88 Google Play Книги
- 88 Google Play Филми
- 88 Google Play Музика
- 89 Play Magazines
- 89 Readers Hub
- 89 Video Hub
- 90 Learning Hub

Помощни програми

- 91 S Note
- 95 aNote HD
- 96 S Planner
- 98 Polaris Office

- 101 Dropbox
- 101 Аларма
- 102 Световен часовник
- 103 Калкулатор
- 103 S Voice
- 104 Google
- 105 Гласово търсене
- 105 Моите файлове
- 106 Изтегляне

На път и локално

- 107 Карти
- 108 Local
- 109 Навигация

Настройки


- 110 Относно настройките
- 110 Wi-Fi
- 111 Bluetooth
- 111 Ползване на данни
- 112 Още настройки
- 113 Режим на начален екран
- 113 Режим на блокиране
- 114 Звук
- 114 Дисплей
- 115 Памет
- 116 Режим на пестене на енергия
- 116 Батерия
- 116 Диспечер на приложения
- 116 Услуги на местоположение
- 117 Завключен екран
- 118 Защита

119	Език и въвеждане
121	Облак
122	Архивиране и нулиране
122	Добавяне на акаунт
122	Движение
122	S Pen
123	Акcesoар
123	Дата и час
124	Достъпност
125	Опции за разработчици
126	За устройството

Отстраняване на неизправности

Начално ръководство

Оформление на устройството

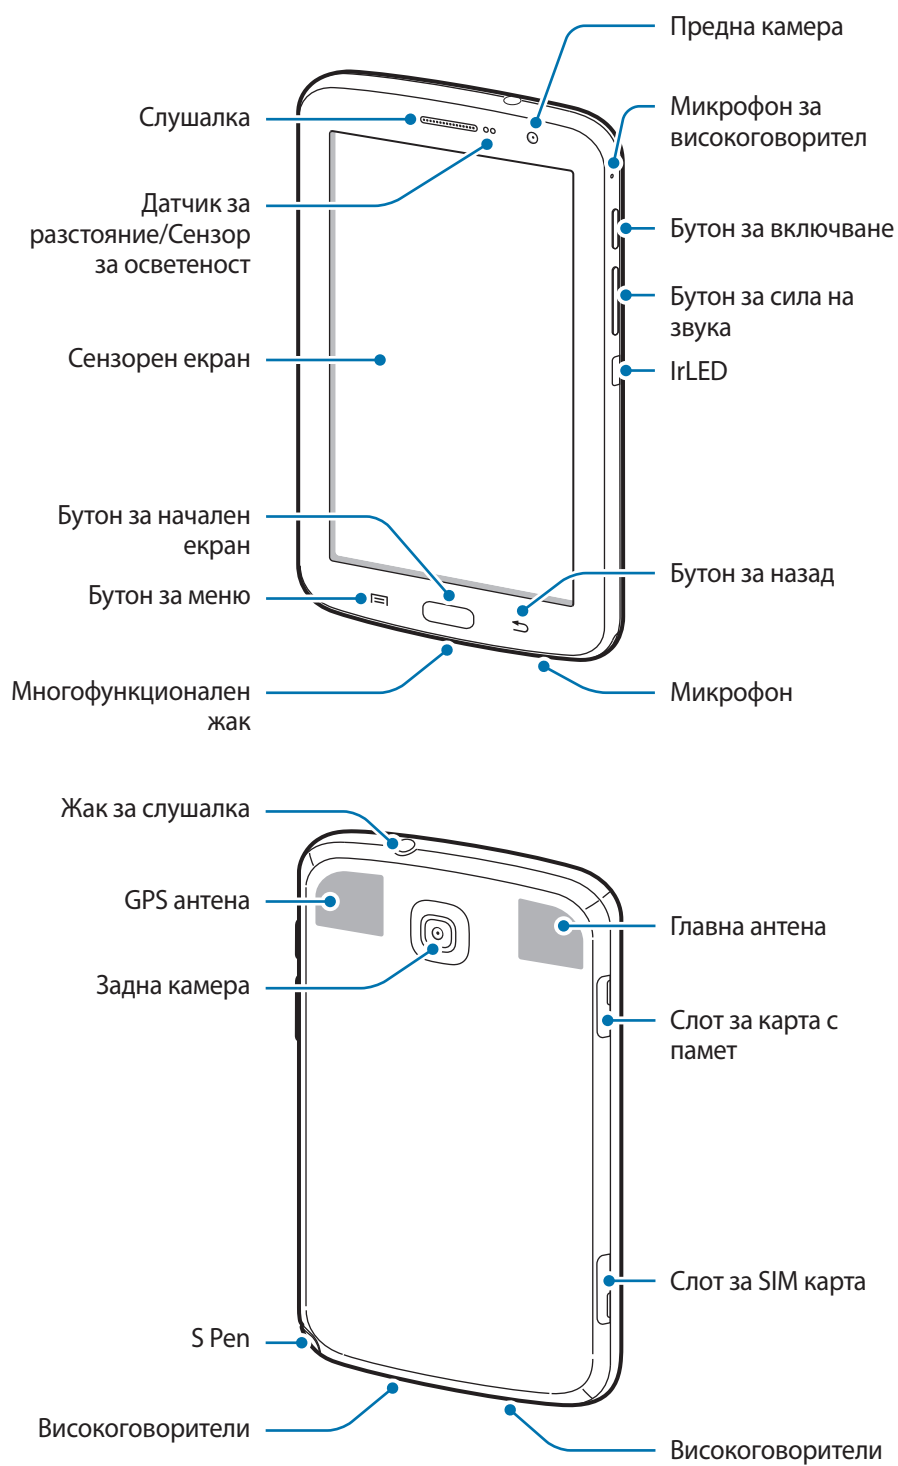

Микрофонът в горната част на устройството се активира само, когато използвате високоговорител или снимате видеоклип.




- Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да причини проблеми със свързването или да изтощи батерията.
- Не използвайте екранни предпазители. Това може да доведе до неизправност на сензора.
- Не допускайте вода до сензорния екран. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

Бутони

Бутон	Функция
 Вкл./Изкл. Заклучване Нулиране	• Натиснете и задръжете, за да включите или изключите устройството. • Натиснете и задръжете 8-10 секунди, за да нулирате устройството ако има фатални грешки или прекъсва и замръзва. • Натиснете, за да заключите или отключите устройството. Устройството влиза в заключен режим, когато сензорният екран се изключи.
 Меню	• Чукнете, за да отворите списък с опциите, налични за текущия екран. • Чукнете и задръжете на началния екран, за да стартирате функцията за търсене на Google.
 Начален екран	• Натиснете, за да се върнете на началния екран. • Натиснете и задръжете, за да отворите списък с последно използвани приложения. • Натиснете двукратно, за да стартирате S Voice.
 Назад	• Чукнете, за да се върнете към предишния екран. • Чукнете и задръжете, за да активирате или деактивирате Multi Window.
 Сила звук	• Натиснете, за да регулирате силата на звука.

S Pen

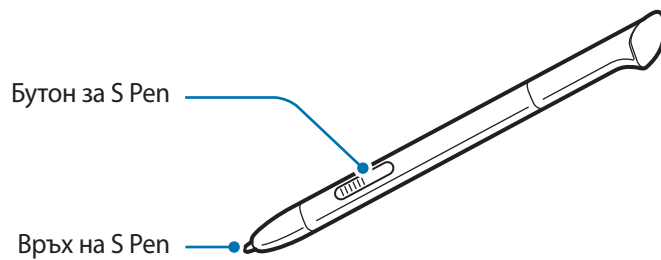

Име	Функция
Връх на S Pen	• Извършване на основни действия с S Pen. (стр. 20)
Бутон за S Pen	• Извършване на разширени действия с S Pen. (стр. 26)

Съдържание на пакета

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Устройство
- Кратко ръководство



Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратският или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.



- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Другите принадлежности може да не са съвместими с вашето устройство.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Повредите, причинени от използването на неодобрени принадлежности, не се покриват от гаранционния сервис.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.


Инсталиране на SIM или USIM карта

Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони.



Устройството работи само с microSIM карти.

- 1 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.

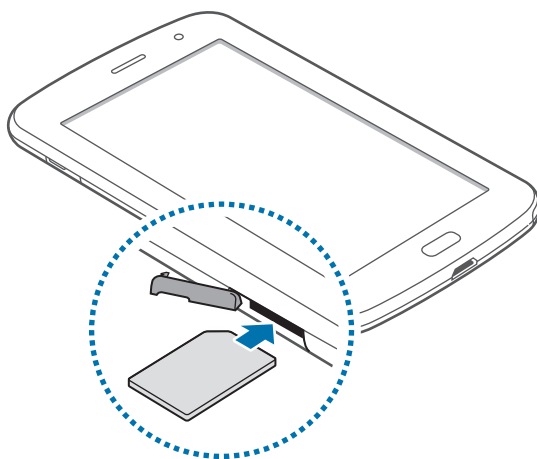




- Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет заседне в слота за SIM картата, трябва да отнесете устройството си до сервизен център на Samsung, за да извадят картата с памет.
- Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени или откраднати карти.

2 Натиснете SIM или USIM картата в слота, докато се заключи на мястото си.

Отстраняване на SIM или USIM карта

Натиснете SIM или USIM картата, докато не се освободи от устройството, и след това я извадете.

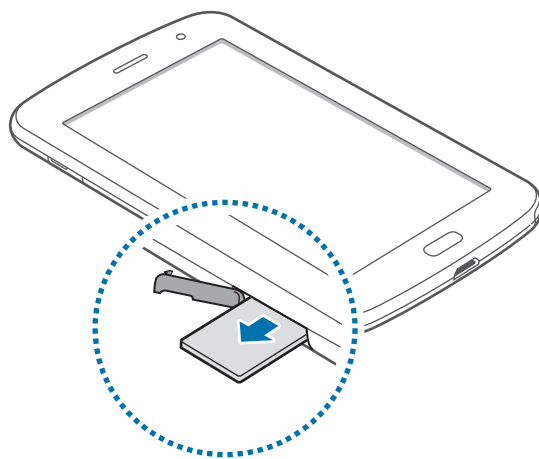

Зареждане на батерията

Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията, преди да я използвате за първи път.




Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на устройството.



- Когато батерията е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и ще покаже съобщение, в което ще пише, че батерията е изтощена.
- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.

Зареждане със зарядното устройство

Свържете USB кабела към USB захранващия адаптер и вкарайте края на USB кабела в многофункционалния жак.

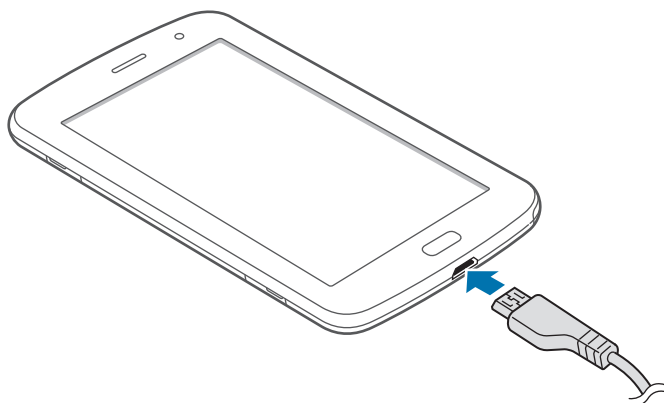

Неправилното свързване на зарядното може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.



- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното. Първо изключете зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.



За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Устройството трябва да е близо до електрическия контакт, когато се зарежда.

Проверка на заряда на батерията

Когато зареждате батерията, докато устройството е изключено, следните икони ще покажат текущия заряд на батерията:



Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се на фона, вие можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:

- Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона за включване.
- Затворете ненужните приложения с диспечера на задачите.
- Деактивирайте функцията Bluetooth.
- Деактивирайте Wi-Fi функцията.
- Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на дисплея.

Поставяне на картата с памет

Устройството ви работи с карти памет с капацитет до 64 GB. В зависимост от производителя на картата памет и вида ѝ, някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.




- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
- Поставете картата с памет нагоре с дясната страна.



- Устройството поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматира картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- При поставяне на карта с памет в устройството, файловата директория на картата се появява в папка **extSdCard** под вътрешната памет.

1 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.

2 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.

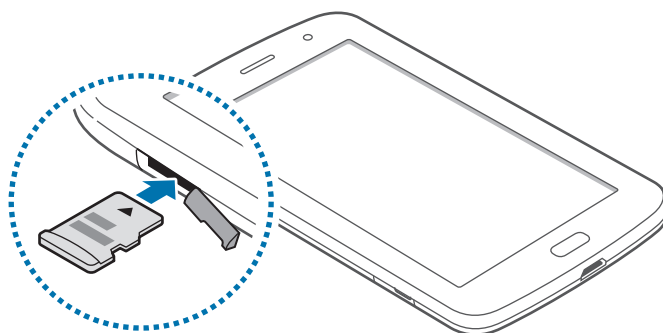

Премахване на картата с памет

Преди да извадите карта с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно. На началния екран чукнете **Приложения** → **Настройки** → **Памет** → **Изключване на SD картата**.

Натиснете картата с памет, докато не се освободи от устройството, и след това я извадете.



Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни. Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, причинени от неправилно използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.

Форматиране на картата с памет

Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте картата с памет с устройството.

На началния екран чукнете **Приложения** → **Настройки** → **Памет** → **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтрий всички**.




Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Включване и изключване на устройството

Когато включите устройството за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите устройството.

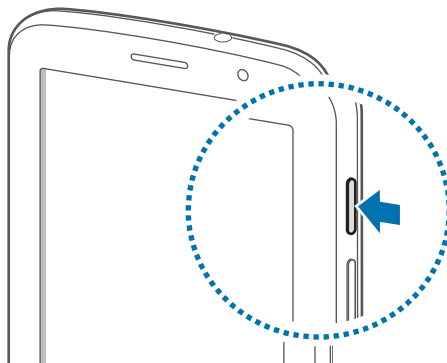

- Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- Натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Режим полет**, за да изключите всички безжични функции.

За да включите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Изкл. захранване**.

Държане на устройството

Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да причини проблеми със свързването или да изтощи батерията.

Отключване и заключване на устройството

Когато не го използвате, заключете устройството, за да предотвратите нежелани действия. Натискането на бутона за включване изключва екрана и въвежда устройството в режим на заключване. Устройството се заключва автоматично ако не се използва за определен период от време.

За да отключите устройството, натиснете бутона за включване или Бутон за начален екран, когато сензорния екран се изключи, чукнете където и да е по екрана и плъзнете бързо пръста си в която и да е посока.

Настройка на силата на звука

Натиснете бутона за сила на звука надолу или нагоре за да настройте силата на звука на мелодията на звънене или да настроите силата на звука, когато слушате музика или гледате видеоклип.

Превключване към тих режим

Използвайте един от следните методи:

- Натиснете и задръжте надолу бутона за сила на звука, докато не превключи към тих режим.
- Натиснете и задръжте бутона за включване и след това чукнете **Заглуш.** или **Вибрация.**
- Отворете панела за известяване в горния край на екрана и след това чукнете **Звук** или **Вибрация.**

Основни функции

Индикаторни икони

Иконите, показани в горния край на екрана, предоставят информация за състоянието на устройството. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.

Икона	Значение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	Wi-Fi свързано
	Функцията Bluetooth е активирана
	Активиран GPS
	Текущ разговор
	Пропуснат разговор
	Синхронизиран с мрежата
	Свързан към компютър
	Няма SIM или USIM карта
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Алармата е активирана
	Активиран тих режим
	Активиран режим вибрация
	Активиран режим Полет

Икона	Значение
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

Използване на сензорния екран

Използвайте само пръстите си или S Pen, за да работите със сензорния екран.




- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с вода. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.

Жестове с пръстите


Чукване

За да отворите приложение, за да изберете елемент от менюто, за да натиснете бутон в екрана или да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, просто трябва да чукнете с пръст.

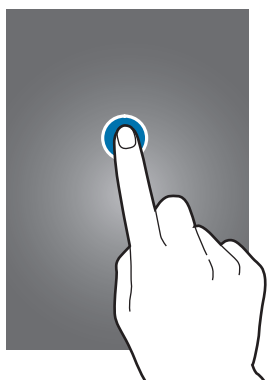


Плъзгане

За да преместите икона или умалена снимка на ново място, чукнете и я задръжете и след това е плъзнете до желаната позиция.

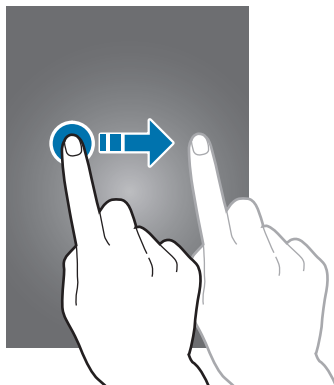


Двукратно почукване

Чукнете двукратно на уеб страница, карта или снимка, за да увеличите мащаба ѝ. Чукнете двукратно отново, за да намалите мащаба ѝ.

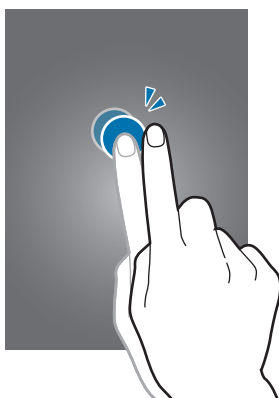


Бързо плъзгане

Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да видите друг панел. Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък, като този на записите.

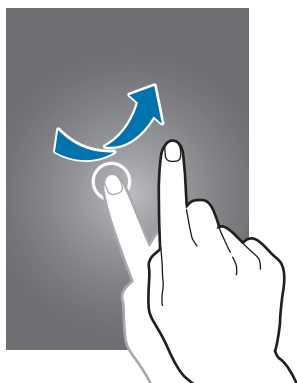

Събиране на пръстите

Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба ѝ. Съберете два пръста, за да намалите мащаба.

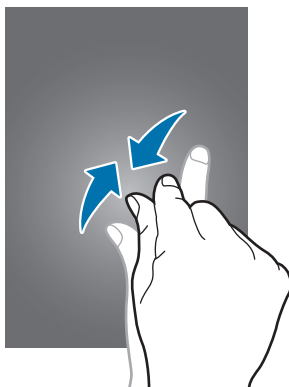


Движения за контрол

Простите движения позволяват лесен контрол на устройството.

Преди да използвате движения, уверете се, че функцията за движения е включена. На началния екран чукнете **Приложения** → **Настройки** → **Движение**, и плъзнете превключвателя на **Движение** на дясно.

Завъртане на екрана

Много приложения позволяват на дисплея да работи в портретна или пейзажна ориентация. Завъртането на устройството кара дисплея да се настрои автоматично да се побере в новата екранна ориентация.

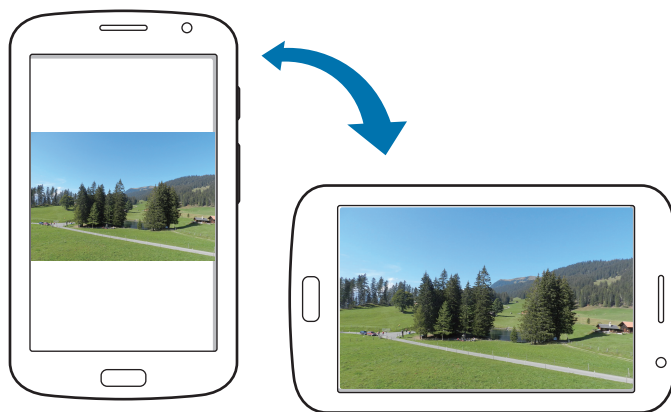


За да предотвратите автоматичното завъртане на дисплея, отворете панела за известяване и премахнете отметката на **Въртене на екр.**



- Някои приложения не позволяват завъртане на екрана.
- Някои приложения показват различен екран в зависимост от ориентацията. Калкулаторът се превръща в научен калкулатор, когато се обърне пейзажно.


Плъзгане през екрана

Плъзнете дланта си през екрана, за да заснемете изображение от екран. Изображението се запазва в **Галерия** → **Screenshots**. Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато използвате някои приложения.

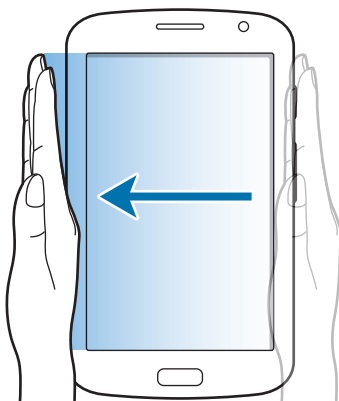

Покриване

Покрийте екрана с длан, за да направите пауза при възпроизвеждането на медия.

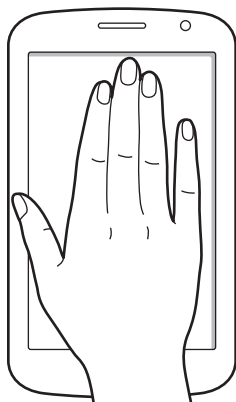

Помощник за страници

Функцията Помощник за страници ви дава възможност да използвате определени приложения на база на вашите действия. Страниците, свързвани с вашите действия, се появяват при следните условия:

- Когато извадите S Pen от слота.
- Когато свържете слушалки или докинг станция към устройството.
- Когато сте в роуминг.

Активиране на Multi Window

Използвайте тази функция, за да стартирате две приложения на екрана по едно и също време.



- Само приложенията в панела Multi Window могат да бъдат стартирани.
- Когато стартирате приложения, съдържащи мултимедийни файлове, като например музика или видеоклипове, звукът и от двата файла ще бъде възпроизведен.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

За да използвате Multi Window, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Дисплей** и поставете отметка до **Множ. прозорец**.

Използване на панела за Multi Window

За да активирате панела Multi Window, чукнете и задръжте . Панелът Multi Window се появява в лявата страна на екрана. Изберете едно приложение, след което плъзнете друго приложение към нова позиция. За да деактивирате панела Multi Window, чукнете и задръжте .


Плъзнете лентата между панелите на приложенията нагоре или надолу, за да промените размера на панелите.

Чукнете дръжката на панела, за да го скриете или покажете. Когато панелът е отворен, чукнете и задръжте дръжката, след което я плъзнете към край на екрана, за да преместите панела. Когато панелът е скрит, чукнете и задръжте дръжката, след което я плъзнете нагоре или надолу или наляво или надясно, за да преместите дръжката.

Използване на S Pen

Включеният S Pen може да се използва за лесен избор на елементи и извършване на функции. Действията с S Pen с натиснат бутон предоставят допълнителни удобства, като например заснемане на екрана.

Извадете S Pen от слота, за да го използвате.

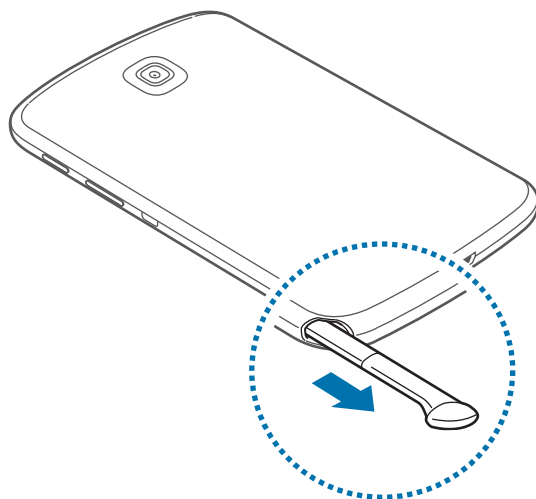

Когато извадите S Pen от слота, устройството го забелязва и извършва следното:


- Включва сензорния екран (ако е изключен).
- Стартира Pop-up Note.
- Отваря страницата на S Pen (на началния екран).



- Върхът на S Pen не може да се подменя. Ако върхът затъпее закупете нов S Pen.
- Ако S Pen не работи правилно, занесете го в сервизен център на Samsung. Вижте уебсайта на Samsung за повече информация относно S Pen.
- За оптимални резултати дръжте S Pen възможно най-успоредно на сензорния екран и избягвайте използването под резки ъгли.


Отваряне на меню

С натиснат бутон на S Pen начертайте $\wedge$, за да отворите списък с наличните опции за екрана.

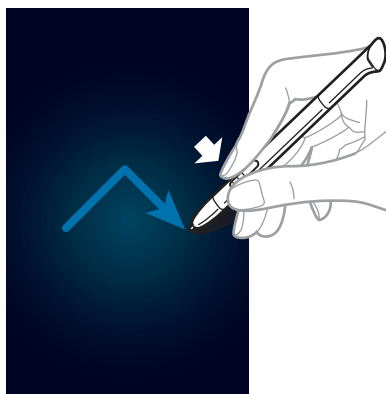

Анулиране на последното действие

С натиснат бутон на S Pen начертайте $\lessgtr$, за да анулирате последното действие.

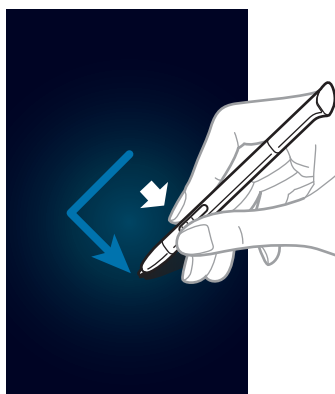

Заснемане на изображения от екран

С натиснат бутон на S Pen докоснете екрана докато не чуete щракване. Заснетото изображение от екрана се запазва в папката **Галерия** → **Screenshots**.


Възможно е да рисувате, пишете или изрязвате заснетото изображение от екрана. Редактираното изображение се запазва в папка **Галерия** → **IMG_edited**.

Може да не е възможно за заснемате изображение от екрана, докато използвате някои приложения.




Стартиране на Pop-up Note

С натиснат бутон на S Pen чукнете двукратно екрана, за да стартирате Pop-up Note.

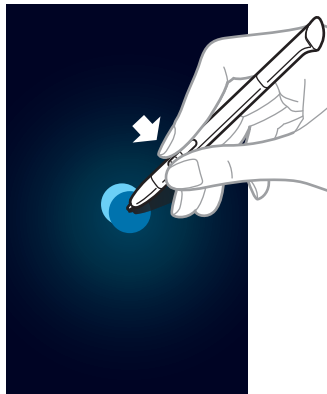


Избор на текст

С натиснат бутон на S Pen плъзнете наляво или надясно по текста, за да го изберете. Ако плъзнете между линиите, може да изберете нежелан текст. За да изберете само текста, който желаете, плъзнете през средата на текста или плъзнете иконите за избор на текст.

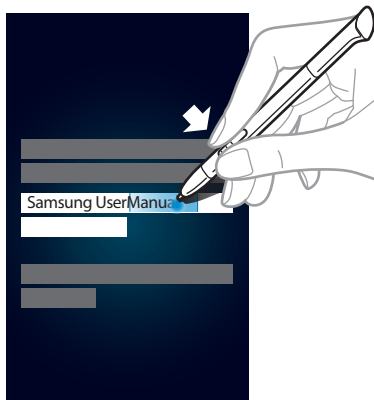

Стартиране на бърза команда


С натиснат бутон на S Pen плъзнете S Pen нагоре по екрана, за да стартирате бързата команда.

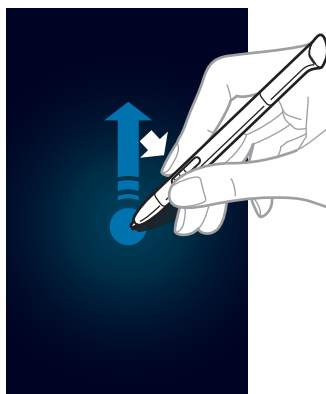

На екрана на бързата команда начертайте команда с жест, за да стартирате приписаното приложение или функция.



Избор и заснемане на изображение

С натиснат бутон на S Pen начертайте линия около област, за да я изберете. Избраната област се запазва в папка **Галерия** → **Screenshots**. Изберете приложение, което да използвате с избраната област от иконите, които се появяват в долната част на екрана.

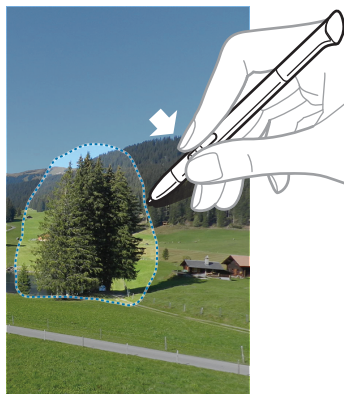

Въздушен изглед на S Pen

Когато задържите S Pen близо до екрана, се появява курсор. Преместете курсора до файлове, обекти или опции, за да видите съдържанието или информацията в изскачащи прозорци. Можете да преминавате през панели или списъци, премествайки курсора към ъгъл (долу/горе/вляво/вдясно) на екрана.

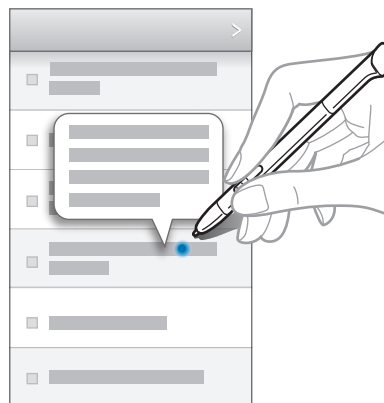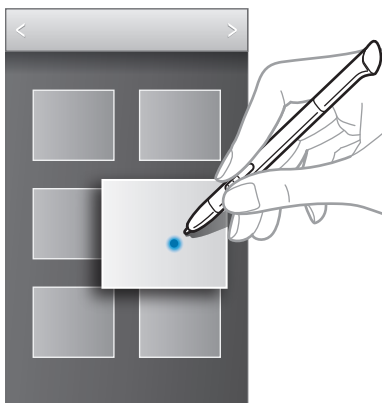

Бърза команда

Използвайте тази функция, за да осъществите повикване, изпратите съобщение или да търсите съдържание чрез изрисуване на жестови команди върху екрана. С натиснат бутон на S Pen плъзнете S Pen нагоре по екрана, за да стартирате **Бърза команда**.

Добавяне на жестови команди

Чукнете  →  → Изберете приложение или Изберете функции/настр. Изберете приложение или характеристика → опция. Нарисувайте новата жестова команда и чукнете **Готов**.

Използване на жестови команди

Нарисувайте жестова команда, за да стартирате приложение или характеристиката.

За по-специфични задачи, нарисуйте ключова дума, като име или телефонен номер след жестовата команда. Например, когато рисувате @, имейл приложението ще се стартира. Когато добавите име на получателя след @, ще се отвори екран за писане на имейл, така че да можете да изпратите имейл на получателя.

Известяване

Иконите за известия се появяват в лентата за състояние в горния край на екрана, за да известят за пропуснати повиквания, нови съобщения, календарни събития, състояние на устройството и много други. Плъзнете надолу от лентата на състоянието, за да отворите панела за известия. Превъртете списъка, за да видите допълнителни предупреждения. За да затворите панела за известия, плъзнете нагоре лентата, която е най-долу на екрана.

От панела с уведомления можете да видите текущото състояние на устройството и да използвате следните опции:

- **Wi-Fi:** Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията.
- **GPS:** Активирайте или деактивирайте GPS функцията.
- **Реж. на четене:** Активирайте или деактивирайте режима на четене. В режим на четене устройството ви помага да защитите очите си, когато четете през нощта. За да изберете кои приложения ще бъдат използвани, чукнете **Настройки** → **Дисплей** → **Режим на четене**.
- **Звук:** Активирайте или деактивирайте безшумен режим. Можете да оставите телефона си на вибрация или да го заглушите напълно, когато е в тих режим.
- **Въртене на екр.:** Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате устройството.
- **Bluetooth:** Активирайте или деактивирайте Bluetooth функцията.
- **Мобилни данни:** Активирайте или деактивирайте връзката за пренос на данни.
- **Режим на блокир.:** Активирайте или деактивирайте режима на блокиране. В режим на блокиране устройството ще блокира известяванията. За да изберете коя информация да бъде блокирана, чукнете **Настройки** → **Режим на блокиране**.
- **Синхр.:** Активирайте или деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията.
- **Множ. прозорец:** Задайте използване на Multi Window.



Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Начален екран

Началния екран е стартовата точка за достъп до всички характеристики на устройството. Той показва индикаторните икони, визуалните елементи, съкратените менюта към приложенията и много други.

По началния екран може има много панели. За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

Смяна на режима на началния екран

Началният екран има основен и лесен режим. В лесен режим можете лесно да идете до вашите предпочитани записи, приложения и настройки, като добавите съкратени менюта към началния екран.

За да преминете на лесен режим, на началния екран чукнете **Приложения** → **Настройки** → **Режим на начален екран** → **Лесен режим** → **Приложи**.

Пренареждане на елементи

Добавяне на икона на приложение

На началния екран чукнете **Приложения**, чукнете и задръжте иконата на приложението и след това я плъзнете в панела за преглед.

Добавяне на елемент

Персонализирайте началния екран, като добавите визуални елементи, папки или страници. Чукнете и задръжте празното пространство на началния екран и изберете една от следните категории:

- **Приложения и визуални елементи:** Добавете визуални елементи или приложения към началния екран.
- **Папка:** Създайте нова папка.
- **Страница:** Създайте нова страница.

Преместване на елемент

Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.

Премахване на елемент

Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към кошчето, което се появява в горната част на началния екран. Когато кошчето стане червено, пуснете елемента.

Пренареждане на панели

Добавяне на нов панел

Чукнете  → Редактиране на страница → .

Преместване на панел

Чукнете  → Редактиране на страница, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете към новото място.

Премахване на панел

Чукнете  → Редактиране на страница, чукнете и задръжте панел за преглед и след това го плъзнете към кошчето, което се появява в долната част на екрана.

Задаване на тапет

Задайте изображение, което е запазено в устройството, като тапет за началния екран.

На началния екран чукнете  → **Задаване на тапет** → **Начален екран** и изберете едно от следните:

- **Галерия:** Вижте снимки, заснети с камерата на устройството, или изображения, изтеглени от Интернет.
- **Тапети на живо:** Вижте анимирани изображения.
- **Тапети:** Вижте тапетни изображения.

След това изберете изображение и чукнете **Задаване тапет**. Или изберете изображение, преоразмерете го като плъзнете рамката и след това чукнете **Готово**.

Използване на визуални елементи

Визуалните елементи представляват малки приложения, които предоставят удобни функции и информация на началния екран. За да ги използвате добавете визуални елементи от панела за визуални елементи на началния екран.



- Някои визуални елементи се свързват към уеб услуги. Използването на уеб базиран визуален елемент може да доведе до допълнителни разходи.
- Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

Добавяне на визуални елементи на началния екран

На началния екран чукнете **Приложения** → **Виз.елементи**. Превъртете наляво или надясно панела с визуални елементи и след това чукнете и задръжте визуален елемент, за да го добавите на началния екран.

Използване на визуалния елемент за бърз клавиш за настройка

На началния екран чукнете **Приложения** → **Виз.елементи**, след това чукнете и задръжте **Бърз клавиш за настройки**, за да отворите списък с опции за настройки. Изберете опция за настройка, която да бъде добавена на началния екран като съкратено меню.

Използване на приложения

Това устройство може да работи с много различни видове приложения, вариращи от медийни до Интернет приложения.

Отваряне на приложение

На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение за да го отворите.

Отваряне от наскоро използвани приложения

Натиснете и задръжте бутона за начален екран, за да отворите списъка с приложения, които сте използвали наскоро.

Изберете икона на приложение, за да го отворите.

Затваряне на приложение

Затворете приложенията, които не използвате, за да запазите енергията на батерията и да подобрите ефективността на устройството.

Натиснете и задръжте бутона за начален екран, чукнете  и след това чукнете **Край** в близост до приложението, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения чукнете **Прекрати всички**. Алтернативно натиснете и задръжте бутона за начален екран и след това чукнете .

Екран с приложения

Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за всички новоинсталирани приложения.

На началния екран чукнете **Приложения** за да отворите екрана с приложения.

За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

Пренареждане на приложенията

Чукнете  → **Редактиране**, чукнете и задръжте приложението и го плъзнете към новото място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.

Организиране чрез папки

Сложете близките по функция приложения в една папка за по-голямо удобство.

Чукнете  → **Редактиране**, чукнете и задръжте приложение и след това го плъзнете в **Създаване на папка**. Въведете име на папката и чукнете **ОК**. Сложете приложенията в новата папка чрез плъзгане и след това чукнете **Запази**, за да запазите подредбата.

Пренареждане на панели

Съберете пръстите си на екрана, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете към новото място.

Инсталиране на приложения

Използвайте магазини за приложения, като например **Samsung Apps**, за да изтеглите и инсталирате приложения.

Деинсталиране на приложения

Чукнете  → **Деинсталиране** и след това изберете приложението, което да бъде деинсталирано.



Приложенията по подразбиране, които са пристигнали заедно с устройството не могат да бъдат деинсталирани.

Споделяне на приложения

Споделяйте изтеглените приложения с други потребители чрез имейл, Bluetooth или други методи.

Чукнете  → **Споделяне на apps**, изберете приложения, чукнете **Готово** и след това изберете метод за споделяне. Следващите указания варират в зависимост от избрания метод.

Помощ

Идете до помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията или как да конфигурирате важните настройки.

Чукнете **Помощ** на екрана с приложения. Изберете елемент с който да прегледате съветите.

Въвеждане на текст

Използвайте Samsung клавиатурата или характеристиката за гласов вход, за да въведете текст.




Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някои от поддържаните езици.

Смяна на типа клавиатура

Чукнете което и да е текстово поле, отворете панела за известия, чукнете **Избор на метод на въвеждане** и изберете вида на клавиатурата, която ще използвате.

Използване на Samsung клавиатурата

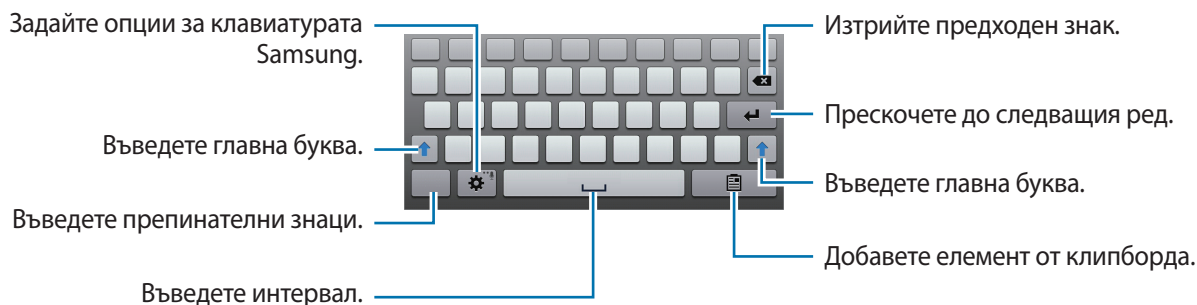

Въвеждане на главна буква

Чукнете  преди да въведете символ. За да въведете всички с главни букви го натиснете два пъти.

Смяна на езиковите клавиатури

Добавете езици към клавиатурата и след това плъзнете клавиша за интервал наляво или надясно, за да промените езиковите клавиатури.

Ръкопис

Чукнете и задръжте , чукнете  и след това напишете дума с пръст или S Pen. Появяват се предложения за думи, докато въвеждате символи. Изберете предложена дума.



Въвеждане на текст чрез глас

Активирайте характеристиката за гласов вход и след това говорете в микрофона. Устройството ще покаже това, което говорите.

Ако устройството не разпознае думите ви правилно, чукнете подчертания текст и изберете алтернативна дума или фраза от падащия списък.

За да промените езика или да добавите езици към разпознаването на гласа, чукнете текущия език.

Копиране и поставяне

Чукнете и задръжте върху текста, плъзнете  или , за да изберете по-голяма или по-малка част от текста, след това чукнете  → **Копиране**, за да копирате, или **Отрежи**, за да изрежете. Избраният текст е копиран в системния буфер.

За да го поставите в полето за въвеждане на текст, чукнете и задръжте точката, където искате да го поставите и след това чукнете **Поставяне**.

Свързване към Wi-Fi мрежа

Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате Интернет или споделяте медия с други устройства. (стр. 110)

Включване и изключване на Wi-Fi

Отворете панела за известия и след това чукнете **Wi-Fi**, за го включите и изключите.



- Вашето устройство използва нехармонизирана честота, предназначена за използване във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничения на закрито, но не може да се използва на открито.
- Изключете Wi-Fi когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.

Присъединяване към Wi-Fi мрежи

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Wi-Fi** и след това плъзнете **Wi-Fi** превключвателя надясно.

Изберете мрежа от списъка с открити Wi-Fi мрежи, въведете парола, ако е нужно и след това чукнете **Свързване**. Мрежи, които изискват парола се появяват със заключена икона. След като устройството се свърже към Wi-Fi мрежа, устройството ще се свързва автоматично към нея всеки път, когато тя е налична.

Добавяне на Wi-Fi мрежи

Ако желаната мрежа не се показва в списъка с мрежи, чукнете **Добавяне на Wi-Fi мрежа** в долната част на списъка с мрежи. Въведете името на мрежата в **SSID мрежа**, изберете типа на защитата и въведете паролата, ако мрежата не е отворена за обществено ползване, след това чукнете **Запази**.

Забравяне на Wi-Fi мрежи

Всяка мрежа, която някога е била използвана, включително и текущата мрежа, може да бъде забравяна, така че устройството да не се свързва автоматично към нея. Изберете мрежата от списъка с мрежи и след това чукнете **Забравяне**.

Създаване на акаунти

Приложенията на Google, като **Google Play Магазин**, изискват акаунт в Google, а **Samsung Apps** изисква акаунт в Samsung. Създайте Google и Samsung акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.

Добавяне на акаунти

Следвайте инструкциите за задаване на Google акаунт, които се появяват, когато отворите Google приложение, без да сте влезли в акаунта си.

За да влезете в акаунта си или да създадете нов Google акаунт, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Добавяне на акаунт** → **Google**. След това чукнете **Нов** за да създадете нов или чукнете **Съществуващ** и след това следвайте екранните инструкции, за да завършите задаването на акаунта. На устройството може да бъде използван повече от един Google акаунт.

Също така задайте и Samsung акаунт.

Премахване на акаунти

На екрана с приложения чукнете **Настройки**, изберете името на акаунта под **Акаунти**, изберете акаунта, който искате да премахнете и след това чукнете **Премахни акаунта**.

Прехвърляне на файлове

Преместете музика, видеоклипове, или изображения от устройството на компютъра или обратно.



Следните файлови формати се поддържат от някои приложения. Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от версията на софтуера на устройството.

- Аудио: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, и flac
- Изображения: bmp, gif, jpg, и png
- Видеоклипове: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, и mkv
- Документи: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, и txt

Свързване със Samsung Kies

Samsung Kies е компютърно приложение, което управлява медията, библиотеките, записите, календарите и също така ги синхронизира със Samsung устройствата. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung.

1

Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.

2

Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

Свързване с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Отворете Windows Media Player и синхронизирайте музикални файлове.

Свързване като медийно устройство

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Отворете панела за известия и след това чукнете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Медийно устройство (MTP)**.
Чукнете **Камера (PTP)**, ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма инсталиран подходящ драйвер.
- 3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

Защита на устройството

Предотвратете използването или достъпа на персоналната информация запазена в устройството като използвате характеристиките за сигурност. Устройството изисква отключващ код всеки път когато е отключвано.

Задаване на отключване с лице

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Отключване с лице**.

Наместете лицето си в рамката, за да бъде снимано. След това настройте резервен PIN или шаблон за отключване на екрана в случай, че отключването с лице е неуспешно.

Задаване на отключване с лице и глас


На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Лице и глас**.

Наместете лицето си в рамката, за да бъде снимано и след това задайте гласова команда. След това настройте резервен PIN или шаблон за отключване на екрана в случай, че отключването с лице и глас е неуспешно.

Задаване на шаблон

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Шаблон**.

Нарисувайте шаблон като свържете четири или повече точки и след това нарисуйте шаблона отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN за отключване на екрана, когато забравите шаблона.

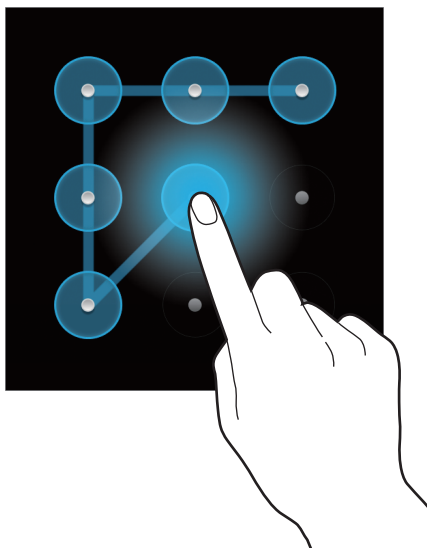

Задаване на PIN

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **PIN**.
Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Задаване на парола

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Парола**.

Въведете поне четири символа включвайки числа и символи и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Отключване на устройството

Включете екрана, като натиснете бутона за включване или бутона за начален екран и въведете кода за отключване.



Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.

Надстройка на устройството

Устройството може да бъде надстроено с последния софтуер.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Надстройка със Samsung Kies

Стартирайте Samsung Kies и свържете устройството към компютъра. Samsung Kies автоматично ще разпознае устройството и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако има налични актуализации. Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за да стартирате надстройката. Обърнете се към помощното меню на Samsung Kies за детайлно обяснение как да надстроите.



- Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се актуализира.
- Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.

Надстройка по въздух

Устройството може да бъде надстроено директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **За устройството** → **Актуализация на софтуера** → **Актуализация**.

Комуникация

Телефон

Използвайте това приложение, за да осъществите или отговорите на повикване.

Чукнете **Телефон** на екрана с приложения.

Осъществяване на повиквания

Осъществяване на повикване

Използвайте един от следните методи:


- **Клавиатура:** Въведете номера, използвайки клавиатурата, след което чукнете .
- **Регистри:** Осъществете повикване от историята на входящите или изходящите повиквания и съобщения.
- **Предпочитани:** Осъществете повикване от списъка с предпочитани записи.
- **Указател:** Осъществете повикване от телефонния указател.

Номера за бързо набиране

За номерата за бързо набиране, чукнете и задръжте съответната цифра.

Предвиждане на номера

Когато въвеждате числа на клавиатурата автоматично ще се появят предвидени номера. Изберете едно от тях, за да осъществите повикване.

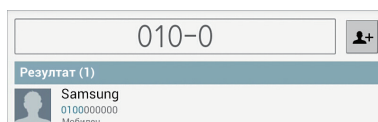

Намиране на записи

Въведете име, телефонен номер или имейл адрес, за да намерите запис в списъка със записи. Докато въвеждате символи ще се появят предвидени записи. Изберете един от тях, за да осъществите повикване.

Осъществяване на международен разговор

Чукнете и задръжте **0** докато не се появи **+**. Въведете кода на страната, кода на областта и телефонния номер и след това чукнете .

По време на повикване

Може да извършите следните действия:

- : Задръжте повикване. Или натиснете и задръжте бутона на слушалките. Чукнете , за да се върнете към повикването или натиснете и задръжте бутона на слушалките.
- **Доб. разг.:** Наберете второ повикване.
- **Клавиатура:** Отворете клавиатурата.
- **Високоговорител:** Активирайте високоговорителя. Дръжте устройството далеч от ушите си, когато използвате високоговорителя.
- **Екстра звук:** Увеличете силата на звука.
- **Изкл. микрофон:** Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Слушалка:** Превключете на Bluetooth слушалка ако е свързана към устройството.
- **Замени:** Превключете между два разговор.
- **Сливане:** Осъществете разговор с няколко участника, когато сте свързани с две повиквания. Повторете, за да добавите още страни. Тази характеристика е налична, само ако е активирана услугата за разговор с няколко участника.
-  → **Указател:** Отворете списъка със записи.
-  → **Съобщение:** Изпратете съобщение.
-  → **S Note:** Създайте записка.

-  → **Прехвърли**: Свържете първия участник с втория участник. Това ще ви изключи от разговора.
-  → **Управление на конферентен разговор**: Осъществете частен разговор с една страна по време на разговор с много участници или изключете една страна от разговора с много участници.

Добавяне на записи

За да добавите телефонен номер към списъка със записи, въведете номера от клавиатурата и чукнете .

Преглед на регистрите с повиквания

Чукнете **Регистри**, за да прегледате хронологията на входящите и изходящите повиквания.

За да филтрирате регистъра с повиквания, чукнете  → **Преглед по** и изберете опция.

Номер за фиксирано набиране

Устройството може да бъде настройвано да ограничава изходящите повиквания само до номера със специфични префикси. Тези префикси се съхраняват в SIM или USIM картата.

Чукнете  → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Номера за фиксирано набиране** → **Активиране на FDN** и след това въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата. Чукнете **FDN списък** и добавете цифри.

Забрана на разговори

Устройството може да бъде настроено да предотвратява осъществяването на определени повиквания. Например международното повикване може да бъде ограничавано.

Чукнете  → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Забрана на разговорите**, изберете тип на повикването, изберете опция за забрана на разговорите и след това въведете парола.

Приемане на повиквания

Отговор на повикване

Когато пристига повикване плъзнете  извън кръга или натиснете бутона на слушалките.

Ако услугата за изчакване на разговори е активирана, може да бъде осъществено друго повикване. Когато се отговори на второто повикване, първото повикване ще бъде задържано.

Отхвърляне на повикване

Когато пристига повикване плъзнете  извън кръга или натиснете и задръжте бутона на слушалките.

За да изпратите съобщение, когато отхвърляте повикване, чукнете **Отказване на разговора с изпращане на съобщение**. За да създадете съобщение при отхвърляне, чукнете  → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Настр. сообщ. за отхвърляне**.

Автоматично отхвърляне на повиквания от нежелани номера

Чукнете  → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Отхвърляне на повикване**, плъзнете превключвателя за **Режим на автоматично отхвърляне** надясно и след това чукнете **Списък за авто отхвърляне**. Чукнете , въведете номер, назначете категория и след това чукнете **Запази**.

Пропуснати повиквания

Ако сте пропуснали повикване в лентата за състояние ще се появи . Отворете панела за известия, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания.

Изчакване на повикване

Изчакване на разговори е услуга предоставена от доставчика на услуги. Потребителят може да използва тази услуга, за да отстрани текущо повикване и да прехвърли на входящо повикване. Тази услуга не е налична за видео разговори.

За да използвате тази услуга, чукнете  → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Изчакващ разговор**.

Пренасочване на обаждане

Устройството може да бъде настройвано да изпращат входящите повиквания до определен номер.

Чукнете  → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Препращане на повикване**, след което изберете тип на повикването и условие. Въведете номер и чукнете **Разрешаване**.

Приключване на повикване

Чукнете **Край рзг**, за да приключите повикване. Или натиснете бутона на слушалките.

Видео разговори

Осъществяване на видео разговор

Въведете номера или изберете запис от списъка със записи и след това чукнете **Видео разговор**, за да осъществите видео разговор.

По време на видео разговор

Може да извършите следните действия:

- **Заснеми:** Заснемете изображението на другия участник.
- **Запис:** Запишете видеоклип с изображенията на другите участници.




В много страни е незаконно записването на разговор без разрешение на другия участник.

- **Превключи камерата:** Превключете между предната и задната камера.
- **Клавиатура:** Отворете клавиатурата.
- **Високоговорители:** Деактивирайте високоговорителя.
- **Изкл. микрофон:** Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Слушалка:** Превключете на Bluetooth слушалка ако е свързана към устройството.

- ☰ → **Скрий ме:** Скрийте своето изображение от другата страна.
- ☰ → **Изходящо изображение:** Изберете изображение, което да се показва на другата страна.
- ☰ → **Анимирани емоции:** Поставете емоционални икони към изображението си.
- ☰ → **Преглед на тема:** Поставете декоративни икони към изображението си.
- ☰ → **Разр. изг. карикат.:** Променете нормалния режим на изображението на карикатурно изображение.

Разменяне на изображения

Плъзнете изображението на който и да е участник към изображението на другия участник, за да ги размените.

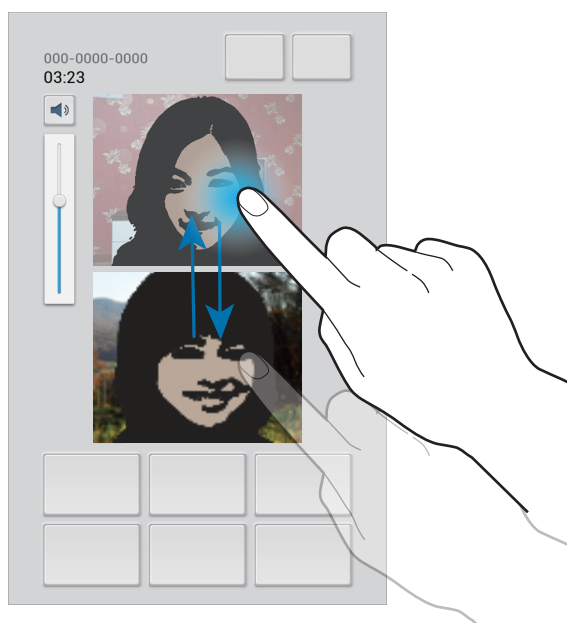

Указател

Използвайте това приложение, за да управлявате записите, включително телефонните номера, имейл адресите и други.

Чукнете **Указател** на екрана с приложения.

Работа със записи

Създаване на запис

Чукнете  и въведете информацията за записа.

-  : Добавете изображение.
-  /  : Добавете или изтрийте поле на записа.

Редактиране на запис

Изберете запис, който да редактирате, и чукнете .

Изтриване на запис

Чукнете .

Задаване на номер за бързо набиране

Чукнете  → **Настройка на бързо набиране**, изберете номер за бързо набиране и след това изберете запис, който да отговаря на него. За да премахнете номера за бързо набиране го чукнете и го задръжте и след това чукнете **Махни**.

Търсене на записи

Използвайте един от следните методи за търсене:

- Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
- Използвайте индекса от лявата страна на списъка с контакти за бързо превъртане като плъзгате пръста си по него.
- Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за търсене.

Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:

-  : Добавете към предпочитани записи.
-  /  : Осъществете гласово или видео повикване.
-  : Съставете съобщение.
-  : Съставете имейл.

Внасяне и експортиране на записи

Синхронизиране с Google записи

Чукнете  → **Обединяване с Google.**

Записи синхронизирани с Google записи излизат с  в списъка със записи.

Ако е добавен или изтрит запис от устройството, той също бива добавян или изтриван от Google записи, както и обратно.

Синхронизиране със Samsung записи

Чукнете  → **Обединяване със Samsung account.**

Записите, синхронизирани със Samsung, излизат с  в списъка със записи.

Ако е добавен или изтрит запис от устройството, той също бива добавян или изтриван от Samsung записи, както и обратно.

Импортиране на записи

Чукнете  → **Импортиране/ експортиране** → **Импортиране от SIM картата, Импортиране от SD картата** или **Импортиране от USB памет.**

Експортиране на записи

Чукнете  → **Импортиране/ експортиране** → **Експортиране в SIM картата**, **Експортиране в SD картата** или **Експортиране в USB памет**.

Споделяне на записи

Чукнете  → **Импортиране/ експортиране** → **Сподели визитна картичка чрез**, изберете запис, чукнете **Готово**, и след това изберете метод за споделяне.

Любими записи

Чукнете  и след това предприемете едно от следните действия:

- **Търсене:** Търсете записи.
- **Добавяне в Предпочитани:** Добавете запис към предпочитани.
- **Премахване от предпочитаните:** Премахнете запис от списъка с предпочитани.
- **Преглед в матрица / Преглед на списък:** Вижте записите в решетка или списък.

Групи на записите

Добавяне на запис към група

Изберете група и чукнете  → **Добави член**. Изберете записи за добавяне и след това чукнете **Готово**.

Управление на групи

Чукнете  и след това предприемете едно от следните действия:

- **Търсене:** Търсете записи.
- **Изтриване на групи:** Изберете група със записи, добавени от потребителя, и след това чукнете **Изтрий**. Групите по подразбира не могат да бъдат изтрети.
- **Редактиране:** Редактирайте настройките за група.

- **Добави член:** Добавете член към групата.
- **Отстрани член:** Изтрийте членове от групата.
- **Изпращане на съобщение:** Изпратете съобщение на членовете на група.
- **Изпращане на email:** Изпратете имейл на членовете на група.
- **Смени реда:** Чукнете и задръжте  до името на групата и го плъзнете нагоре или надолу към друго място и след това чукнете **Готово**.

Изпращане на съобщение или имейл на членовете от група

Изберете група, чукнете  → **Изпращане на съобщение** или **Изпращане на email**, изберете членове и след това чукнете **Готово**.

Визитка

Създайте визитка и я изпратете на другите.

Чукнете **Настройване на профил**, въведете детайлите, като телефонен номер, имейл адрес, пощенски код и след това чукнете **Запази**. Ако информацията на потребителя е запазена, когато задавате, изберете визитката в **МЕН** и след това чукнете , за да редактирате.

Чукнете  → **Сподели визитна картичка чрез** и след това изберете метод за споделяне.

Съобщения

Използвайте това съобщение, за да изпратите текстови съобщения (SMS) или мултимедийни съобщения (MMS).

Чукнете **Съобщения** на екрана с приложения.



Може да бъдете допълнително таксувани за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на своя мобилен оператор. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Изпращане на съобщения

Чукнете , добавете получател, въведете съобщение и след това чукнете .

Използвайте следните методи, за да добавите получатели:

- Въведете телефонен номер.
- Чукнете , изберете записи и след това чукнете **Готово**.

Използвайте следните методи, за да създадете мултимедийно съобщение:

- Чукнете  и прикачете изображения, видеоклипове, записи, бележки, събития и други.
- Чукнете  → **Вмъкни усмихнато лице**, за да добавите емотикони.
- Чукнете  → **Добави тема**, за да добавите тема.

Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, чукнете  → **Съобщение по разписание**. Задайте час и дата и чукнете **ОК**. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.



- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази характеристика е базирана на час и датата зададени на устройството. Часа и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

Преглеждане на входящите съобщения

Входящите съобщения са групирани в нишки от съобщения според запис.

Изберете запис, за да прегледате съобщението на човека.

Прослушване на съобщение от гласовата поща

Чукнете и задръжте **1** от клавиатурата и след това следвайте инструкциите от вашият доставчик на услуги.

Email

Използвайте това приложение, за да изпращате и преглеждате имейл съобщения.

Чукнете **Email** на екрана с приложения.

Настройване на имейл акаунти

Настройте имейл акаунт, когато отворите **Email** за първи път.

Въведете своя имейл адрес и парола. Чукнете **Следващ** за частен имейл акаунт, като Google Mail или чукнете **Ръчна настр.** за фирмен имейл акаунт. След това следвайте екранните инструкции, за да завършите задаването.

За да зададете друг имейл акаунт чукнете  → **Настройки** → **Добавяне на акаунт**.

Изпращане на съобщения

Чукнете имейл акаунта, който искате да използвате и след това чукнете  в горния край на екрана. Въведете получатели, тема и съобщение и след това чукнете **Изпрати**.

Чукнете , за да добавите получател от списъка със записи.

Чукнете **+ЯК/СК**, за да добавите още получатели.

Чукнете , за да прикачите изображения, видеоклипове и други.

Чукнете , за да вмъкнете изображения, събития, записи, информация за местоположението и други, в съобщението.

Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, чукнете . Поставете отметка на **Планиране на изпращане**, задайте час и дата и след това чукнете **Готово**. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.




- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази характеристика е базирана на час и датата зададени на устройството. Часа и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

Прочитане на съобщения

Изберете имейл акаунт, който да използвате и новите съобщения ще се възстановят. За да възстановите ръчно новите съобщения чукнете .

Чукнете съобщени, за да го прочете.

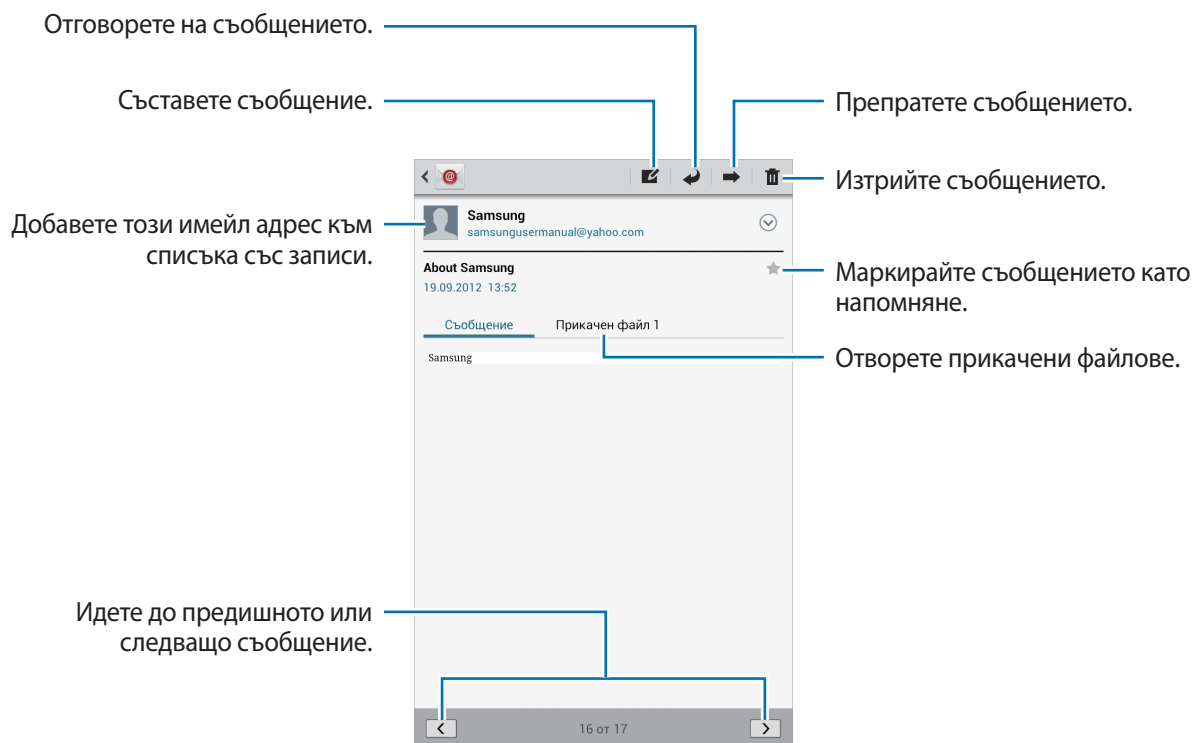

Чукнете раздела с прикачени файлове за да отворите прикачените файлове и след това чукнете  в близост до прикачения файл, за да го запазите.

Google Mail

Използвайте това приложение, за да идете бързо и директно към услугите на Google Mail.

Чукнете **Google Mail** на екрана с приложения.



- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Това приложение може да е с различни надписи в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изпращане на съобщения

В която и да е пощенска кутия чукнете , въведете получател, тема, съобщение и след това чукнете **ИЗПРАЩАНЕ**.

Чукнете **+ЯК/СК**, за да добавите още получатели.


Чукнете , за да прикачите изображения.

Чукнете  → **Запазване на черновата**, за да запазите съобщението за по-късно изпращане.

Чукнете  → **Прикачване на клип**, за да прикачите видеоклипове.

Чукнете  → **Отхвърляне**, за да започнете отначало.

Прочитане на съобщения

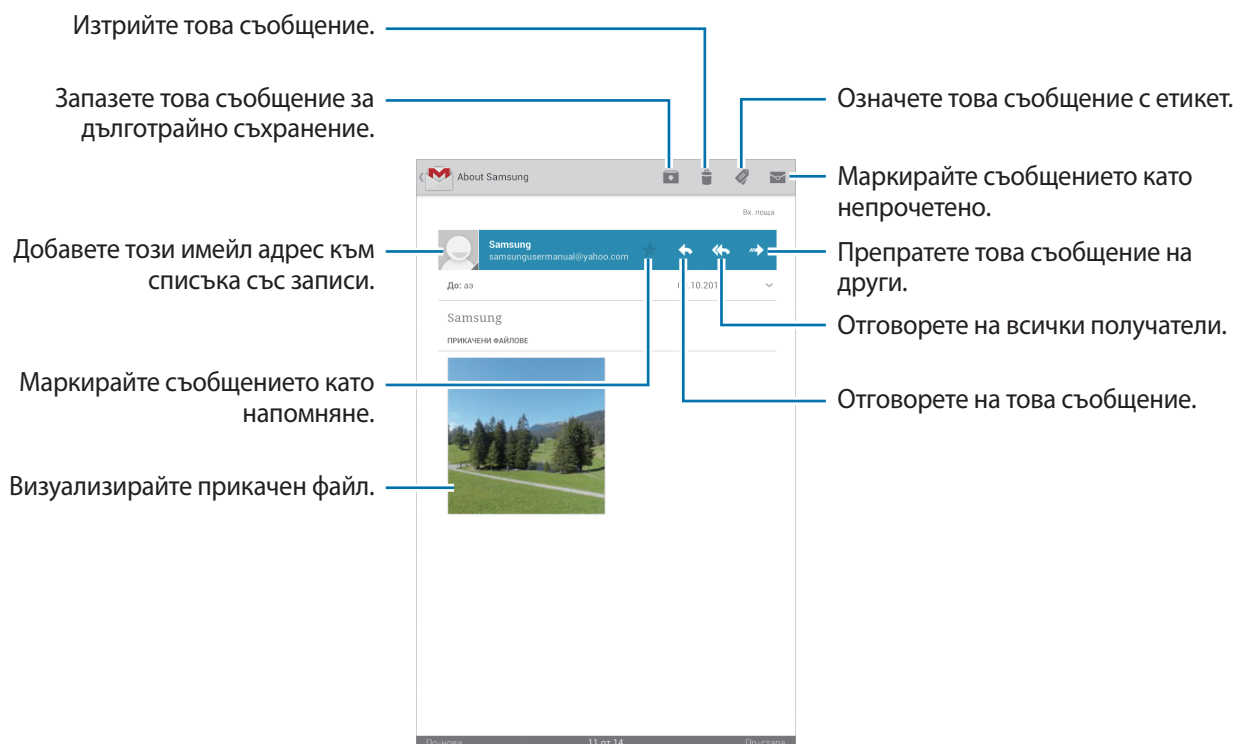

Етикети

Google Mail не използва папки, а вместо това използва етикети. Когато Google Mail е стартирано, то ще покаже съобщенията с етикет Входящи.

За да добавите етикет към съобщение, изберете съобщението, чукнете  и след това изберете етикета, който искате да назначите.

Говор

Използвайте това приложение, за да общувате с други хора посредством Google Talk.

Чукнете **Говор** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Публичен профил

Чукнете идентификацията на акаунта в горния край на списъка с приятели, за да промените статуса за наличните, изображението или съобщението на статуса.

Добавяне на приятели

Чукнете , за да въведете имейл адреса на приятел ви за добавяне и след това чукнете **Готово**.

Общуване с приятели

Изберете приятел от списъка с приятел, въведете съобщение в полето в долната част на екрана и след това чукнете ➤.

За да добавите приятел към чата, чукнете ☰ → **Добавяне в разговора**.

За да приключите чата, чукнете ☰ → **Прекратяване на разговора**.

Превключване между чатове

Превъртете наляво или надясно.

Изтриване на чат хронология

Чатове се запазват автоматично. За да изтриете чат хронологията чукнете ☰ → **Изчистване на историята на чатове**.

Google+

Използвайте това приложение, за да останете във връзка с хората, използвайки социалната мрежа на Google.

Чукнете **Google+** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Чукнете **Всички кръгове**, за да промените категорията, след което превъртете нагоре или надолу, за да видите публикации от вашите кръгове.

Чукнете , за да използвате други функции за социални мрежи.

Messenger

Използвайте това приложение, за да чатите с други хора чрез услугата за мигновени съобщения Google+.

Чукнете **Messenger** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете приятел от списъка с приятел, въведете съобщение в полето в долната част на екрана и след това чукнете ➤.

ChatON

Използвайте това приложение, за да чатите с всяко друго устройство, което има мобилен телефонен номер.

Чукнете **ChatON** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Създайте списък с приятели чрез въвеждането на телефонни номера или имейл адреси от Samsung акаунтите или изберете приятели от списъка с предложения.

Изберете приятел, за да започнете да чатите.

За да синхронизирате записите в устройството с ChatON, чукнете **Настройки** → **Синхр. на указателя**.

Уеб и мрежа

Интернет

Използвайте това приложение, за да сърфирате в Интернет.

Чукнете **Интернет** на екрана с приложения.

Разглеждане на уеб страници

Чукнете адресното поле, въведете уеб адреса и след това чукнете **Давай**.

Чукнете , за да споделите, запазите или отпечатате текущата уеб страница, докато гледате уеб страница.

Отваряне на нова страница

Чукнете .

За да отидете до друга уеб страница, превъртете вляво или вдясно в полето на заглавието и чукнете страницата, за да я изберете.

Гласово търсене в мрежата

Чукнете адресното поле, чукнете , кажете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи, които се появяват.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Показалци

За да маркирате текущата страница, чукнете .

За да отворите отбелязана уеб страница, чукнете  и изберете някоя.

Хронология

Чукнете  → **История**, за да отворите уеб страница от списъка с наскоро посетените уеб страници. За да изчистите хронологията, чукнете  → **Изтриване хронология**.

Чукнете  → **История** → **Най-често посещавани**, за да отворите уеб страница от списъка с най-често посещаваните уеб страници.

Препратки

Чукнете и задръжете препратка на уеб страницата, за да я отворите в нова страница, да я запазите, споделите или копирате.

За да видите запазените уеб страници, чукнете  → **Изтеглени файлове**.

Споделяне на уеб страници

За да споделите адрес на уеб страница с някого, чукнете  → **Страница за споделяне**.

За да споделите част от уеб страница, чукнете и задръжете желания текст и след това чукнете  → **Споделям**.

Chrome

Използвайте това приложение за търсене на информация и разглеждане на уеб страници.

Чукнете **Chrome** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Разглеждане на уеб страници

Чукнете адресното поле и въведете уеб адрес или критерии за търсене.

Отваряне на нова страница

Чукнете  → **Нов раздел**.

За да отидете до друга уеб страница, превъртете вляво или вдясно в полето на заглавието и чукнете страницата, за да я изберете.

Гласово търсене в мрежата

Чукнете адресното поле, чукнете , кажете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи, които се появяват.

Синхронизиране с други устройства

Синхронизирайте отворените раздели и показалци, за да ги използвате с Chrome на друго устройство, когато сте влезли с един и същ Google акаунт.

За да разгледате отворените раздели на други устройства, чукнете  → **Други устройства**. Изберете уеб страница, която да отворите.

За да видите показалците, чукнете  → **Отметки**.

Bluetooth

Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния. Използвайте Bluetooth, за да обменяте данни или медийни файлове с други устройства.



- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неототоризирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).
Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

За да активирате Bluetooth, на екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Bluetooth** и плъзнете **Bluetooth** плъзгача надясно.

Сдвояване с други Bluetooth устройства

на екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Bluetooth** → **Сканиране**, при което се появява списък с намерените устройства. Изберете устройството, с което желаете да се сдвоите и приемете автоматично генерирания код на двете устройства, за да потвърдите.

Изпращане и получаване на данни

Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Един пример е **Галерия**. Отворете **Галерия**, изберете изображение, чукнете  → **Bluetooth** и изберете едно от Bluetooth устройствата. След това приемете заявката за оторизация на Bluetooth прехвърляне на другото устройство, за да получите изображението. Прехвърления файл се запазва в **Bluetooth** папката. Ако е получен запис, той се добавя автоматично в списъка със записи.

AllShare Cast

Използвайте тази функция, за да свържете вашето устройство към голям екран с AllShare Cast ключ за порт и споделете своето съдържание.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
- Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост от мрежовата връзка.
- За да спестите енергия, деактивирайте AllShare Cast функцията, когато не я използвате.
- Ако укажете ръчно Wi-Fi честотна лента е възможно AllShare Cast ключовете за порт да не могат да бъдат открити или да се свържете към тях.
- Ако гледате видеоклипове или играете игри на телевизор, изберете подходящ телевизионен режим, за да получите най-доброто изживяване чрез AllShare Cast.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Още настройки** → **AllShare Cast** и плъзнете **AllShare Cast** плъзгача надясно. Изберете устройство, отворете или възпроизведете файл и управлявайте дисплея с бутоните на вашето устройство.

AllShare Play

Използвайте това приложение, за да възпроизвеждате съдържание, запазено на различни устройства, през Интернет. Можете да възпроизвеждате и да изпращате всички файлове на всяко устройство към друго устройство или сървър за уеб съхраняване чрез.

За да използвате това приложение, трябва да влезете в своя Samsung акаунт и да регистрирате две или повече устройства като сървъри за файлове. Методите за регистрация може да бъдат различни в зависимост от типа на устройството. За повече информация чукнете ☰ → **FAQ**.

Чукнете **AllShare Play** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изпращане на файлове

Изберете устройство или уеб място за съхранение, изберете файл и чукнете ➡.

Споделяне на файлове

Изберете устройство или уеб място за съхранение, изберете файл, чукнете ➡ и използвайте следните опции:

- **Групова игра:** Споделяйте екрани с множество други устройства, свързани към една Wi-Fi мрежа.
- **Facebook / Twitter / Flickr / Picasa:** Качете файлове в сайтове на социална мрежа.

Възпроизвеждане на файлове на отдалечено устройство

Изберете устройство или уеб място за съхранение, изберете файл, чукнете 📺 и изберете устройство.



- Поддържаните файлови формати може да са различни в зависимост от свързаните устройства като медиен плейър.
- Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост от мрежовата връзка.

Използване на функцията Group Play

Споделяйте екрани с множество устройства, свързани към една Wi-Fi мрежа.

Изберете медийна категория, поставете отметки до желаните файлове и чукнете  → **Group Play**. Въведете PIN и чукнете **Готово**, за да стартирате Group Play. На другото устройство се присъединете към Group Play с PIN кода.

Управление на съдържанието на сървър за уеб съхранение

Изберете сървър за уеб съхранение и разглеждайте или управлявайте своите файлове.

Групова игра

Използвайте това приложение, за да споделяте изображения, документи и музика с други устройства, които са свързани към същата Wi-Fi мрежа.

Чукнете **Групова игра** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Споделяне на файлове

- 1 Чукнете **Старт** → **Сподели картинката**, **Споделяне на документ** или **Споделяне на музика**, изберете файловете за споделяне и чукнете **Готово**.
- 2 Въведете PIN код и чукнете **Готово**.

Присъединяване към друг Group Play

Чукнете **Включи се** → друго устройство, въведете PIN кода и чукнете **Готово**.

Smart Remote

Използвайте това приложение, за да се свържете към персонален телевизор и да гледате любимите си предавания и филми.

Чукнете **Smart Remote** на екрана с приложения.

Трябва първо да свържете устройството към Wi-Fi мрежа и да насочите инфрачервеният порт на устройството към телевизора.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Свързване към телевизор

Свържете към телевизор, за да изведете екрана на устройството на широка повърхност и да контролирате телевизора дистанционно чрез устройството.

Чукнете **Choose Your Country or Region**, изберете регион и марката на телевизора, след което следвайте екранните инструкции, за да регистрирате телевизора към устройството. Стъпките се различават в зависимост от опциите, които сте избрали.

Гледане на персонализирана телевизия

Изберете от предложенията за телевизионни програми въз основа на вашия избор при регистриране на телевизия или изберете категория в горната част на екрана. Изберете телевизионна програма и чукнете **Turn TV to This Channel**. Избраната програма ще се покаже на свързания телевизор.

Използвайте бутоните на контролния панел вдясно на екрана, за да контролирате телевизора.

Настройка на напомняне за програми

Чукнете часа в горната част на екрана и изберете час за телевизионна програма, която искате да гледате. Изберете програма, чукнете  и настройте време за алармата, която да ви напомни за телевизионната програма.

Медия

Музикален плейър

Използвайте това приложение, за да слушате музика.

Чукнете **Музикален плейър** на екрана с приложения.




- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от версията на софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от използвания начин на кодиране.

Възпроизвеждане на музика

Изберете музикална категория и след това песен за възпроизвеждане.

Чукнете изображението на албума, за да отворите екрана на музикалния плейър.

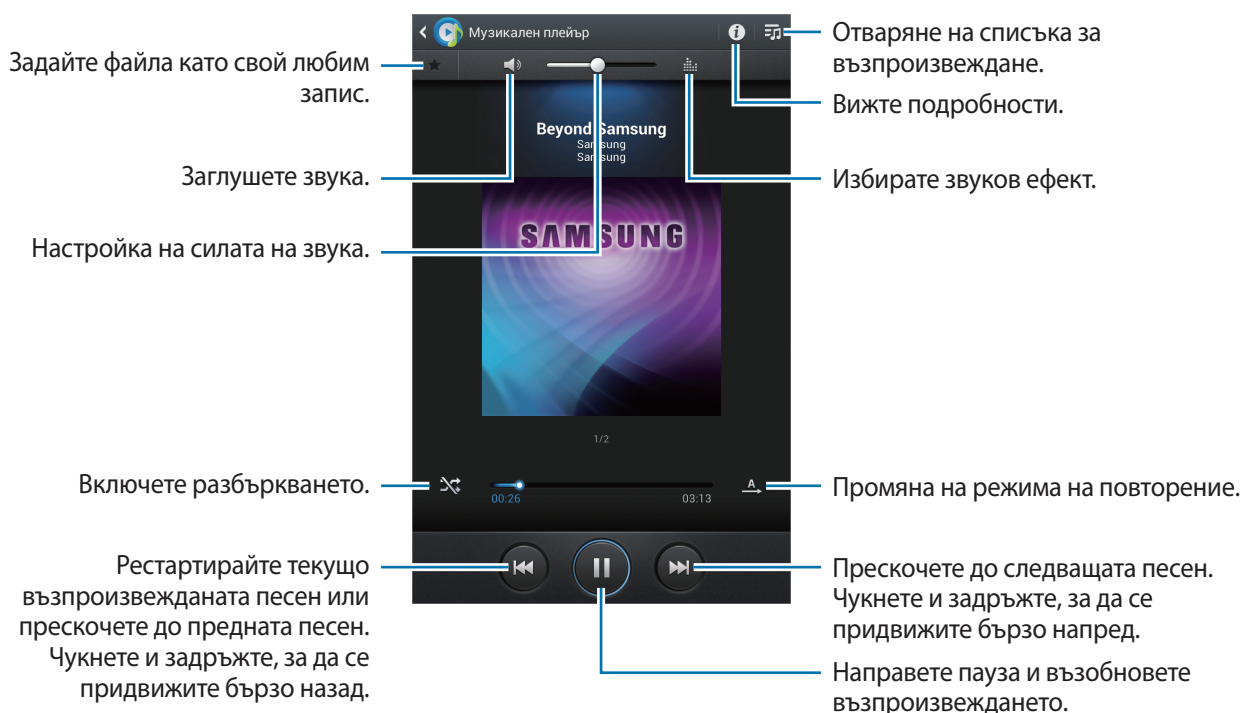

Задаване на песен като мелодия на звънене

За да използвате текущата песен като мелодия на звънене, чукнете  → **Задаване като** → **Тон за звънене за повикващ**.

Създаване на плейлисти

Създайте своя собствена селекция от песни.

Чукнете  → **Създаване списък изпълн.** Въведете име и чукнете **ОК**. Изберете песни, които да включите, и чукнете **Готово**.

За да добавите текущо изпълняваната песен към плейлиста, чукнете  → **Доб. в плейлист**.

Възпроизвеждане на музика според настроение

Възпроизведете музика, групирана според настроение. Плейлистата се създава автоматично от устройството. Когато добавите нова песен, чукнете **Музикална пиаца** → .

Чукнете **Музикална пиаца** и изберете клетка с настроение. Или изберете няколко клетки, като плъзнете пръста си.

Камера

Използвайте това приложение, за да правите снимки и видеоклипове.

Използвайте **Галерия**, за да разглеждате снимки и видеоклипове, направени с камерата на устройството. (стр. 77)

Чукнете **Камера** на екрана с приложения.



Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.


Етикет на фотографа

- Не правете снимки или видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.

Заснемане на снимки

Заснемане на снимка

Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира камерата. Когато обектът е на фокус, фокусната рамка става зелена. Чукнете , за да направите снимката.

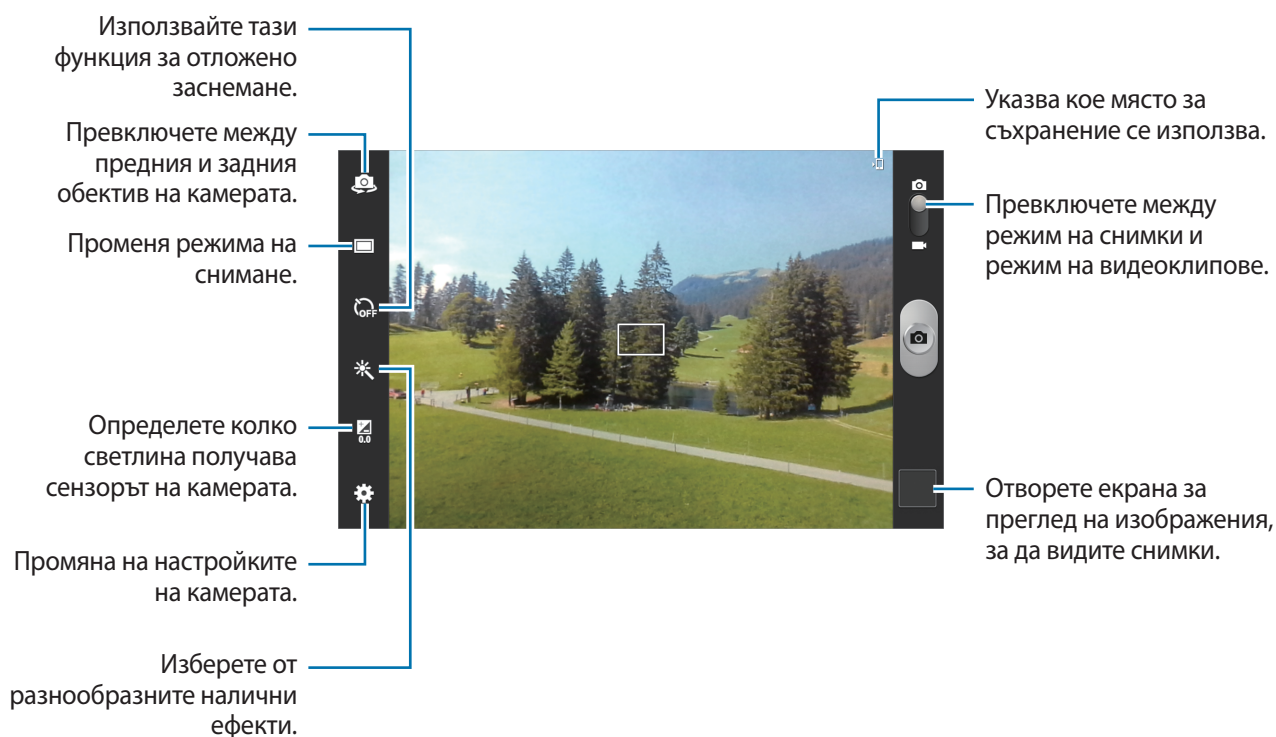

Режим Сцени

Предварително зададените настройки улесняват бързото снимане.

Чукнете  → **Режим Сцени**.

- **Портрет:** Използвайте тази настройка за човешки обекти.
- **Пейзажно:** Използвайте тази настройка, за да правите снимки на синьо небе и пейзажи с богати цветове.
- **Спорт:** Използвайте тази настройка за бързоподвижни обекти.
- **Парти/На закрито:** Използвайте тази настройка за добре осветени сцени на закрито.
- **Плаж/Сняг:** Използвайте тази настройка за добре осветени сцени на открито.

- **Залез:** Използвайте тази настройка за по-ярки цветове и по-рязък контраст.
- **Зазоряване:** Използвайте тази настройка за едва доловими цветове.
- **Есенен цвят:** Използвайте тази настройка за сцени с червеникав фон.
- **Текст:** Използвайте тази настройка за заснемане на книги или плакати.
- **На свещи:** Използвайте тази настройка за заснемане на ярка светлина на тъмен фон.
- **Фоново осветление:** Използвайте тази настройка за обекти с ярка светлина зад тях.
- **Нощ:** Използвайте тази настройка за изображения, заснети при тъмни условия.

Режим на заснемане

Налични са няколко ефекта за снимки.

Чукнете  → **Режим на снимане**.

- **Една поза:** Заснемете една поза.
- **Панорама:** Направете снимка, съставена от множество слепени снимки.
- **Споделяне на снимка:** Изпратете снимка директно на друго устройство чрез Wi-Fi Direct.
- **Споделяне на снимки с приятели:** Настройте устройството да разпознава лицето на човек, за когото има таг в снимката, и да я изпраща на този човек. Разпознаването на лице може да не сработи в зависимост от ъгъла на снимане, размера на лицето, изражението, осветеността или аксесоарите, които носи обектът.
- **Усмивка:** Направете снимка, когато обектът се усмихне.
- **Карикатура:** Направете снимка, изглеждаща като рисунка.

Панорамни снимки

Панорамната снимка представлява широкоъгълна пейзажна снимка, съставена от множество снимки.


Чукнете  → **Режим на снимане** → **Панорама**.

Чукнете  и преместете камерата в произволна посока. Когато две панорамни насочващи рамки се подравнят, камерата автоматично заснема поредната поза в една панорамна поредица. За да преустановите снимането, чукнете  отново.

Заснемане на видеоклипове


Заснемане на видеоклип

Плъзнете показалеца за снимка към иконата за видеоклип и чукнете , за да заснемете видеоклип. За да преустановите записването, чукнете .

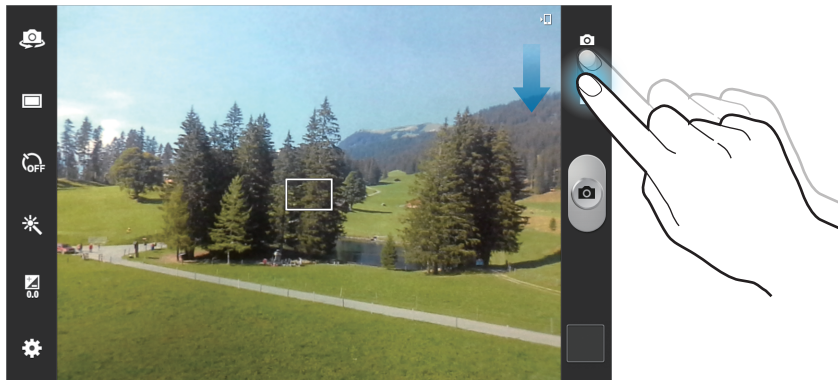

Функцията за мащабиране може да не е налична, когато записвате с най-високата разделителна способност.


Режим на запис

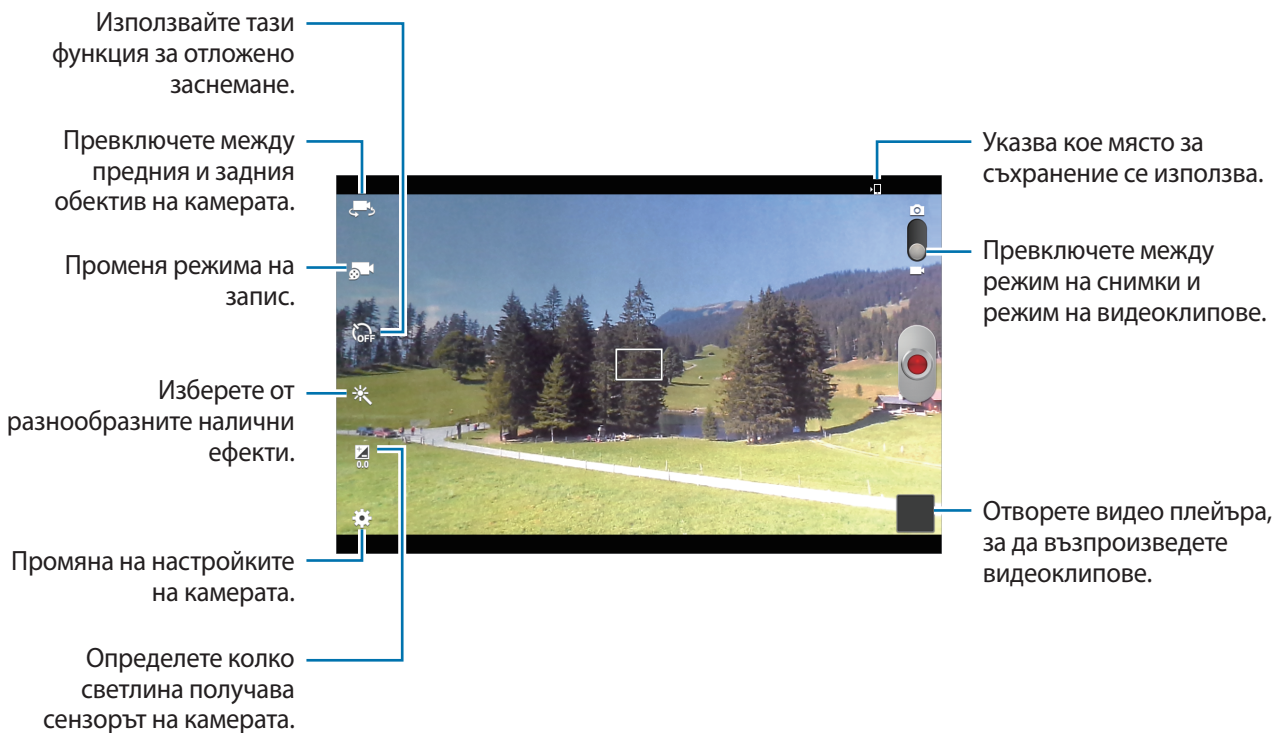

Чукнете , за да промените режима на запис.

- **Нормален:** Използвайте този режим за нормално качество.
- **Огран. MMS:** Използвайте този режим, за да намалите качеството с цел изпращане чрез съобщение.
- **Лимит за email:** Използвайте този режим, за да намалите качеството с цел изпращане чрез имейл.

Мащабиране

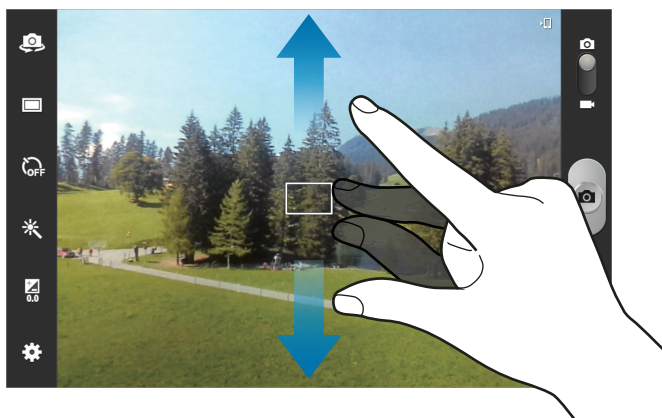

Използвайте един от следните методи:

- Използвайте бутона за сила на звука, за да приближите или отдалечите.
- Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да приближите и съберете пръстите си, за да отдалечите изображението.



- Функцията за мащабиране може да не е налична, когато снимате с най-високата разделителна способност.
- Приближаването/отдалечаването са налични, когато използвате функцията мащабиране по време на заснемане на видеоклип.

Конфигуриране на настройките на камерата

Чукнете , за да конфигурирате настройките на камерата. Не всички от следните опции са налични в двата режима - за заснемане на неподвижни снимки и на видеоклип. Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от избрания режим.

- **Редактиране на бързи клавиши:** Редактирайте бързите клавиши към често използвани опции.
- **Изп. бут. сила звук като:** Настройте, за да използвате клавиша за сила на звука, за да контролирате функцията на затвора или мащабирането.
- **GPS таг:** Прикрепете към снимката таг с GPS координати.



- За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, ниски места или лоши метеорологични условия.
- Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в Интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за GPS таг.
- **Автопортрет:** Заснемете автопортрет.
- **Самозаснемане:** Заснемете видеоклип със себе си.
- **Режим на снимане:** Променете режима на снимане.
- **Режим на запис:** Променете режима на запис.
- **Ефекти:** Изберете от разнообразните налични ефекти.
- **Режим Сцени:** Променете режима на сцена.
- **Стойност на експонацията:** Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина получава сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.
- **Режим фокусиране:** Изберете режим на фокусиране. **Автофокус** се контролира от камерата. **Макрос** е за заснемане на много близки обекти.
- **Таймер:** Използвайте тази функция за отложено заснемане.
- **Разделителна способност:** Изберете разделителна способност. Използвайте по-висока разделителна способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция заемат повече памет.

- **Баланс на бялото:** Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-реални цветове. Настройките са предвидени за ситуации със специфична осветеност. Тези настройки са подобни на скалата на топлината при баланса на бялото в професионалните камери.
- **ISO:** Изберете стойност за ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата към светлина. Измерва се в стойности, еквивалентни за филмови камери. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. Високите стойности са за бързо движещи се или слабо осветени обекти.
- **Измерване:** Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на осветеност. **Централно - претеглено** измерва фоновата светлина в центъра на сцената. **Зона** измерва стойността на светлината на определено място. **Матрица** фокусира върху цялостната сцена.
- **Видимост на открито:** Използвайте тази настройка за ярка осветеност на открито.
- **Направляващи линии:** Извежда направляващи линии на екрана за визуализация при избор на обекти, за да укаже изходната композиция.
- **Контекстуално име на файл:** Настройте камерата да показва контекстуални тагове.
- **Снимане с гласови команди:** Настройте камерата да заснема снимки с гласови команди.
- **Запаши като обърнато:** Обърнете изображението, за да създадете огледален образ на оригиналната сцена.
- **Качество на изобразяване:** Настройте нивото на качество на снимките. Изображения с по-високо качество заемат повече място за съхранение.
- **Видео качество:** Настройте нивото на качество на видеоклиповете.
- **Съхраняване:** Изберете място за съхраняване на данните.
- **Нулиране:** Нулирайте настройките на камерата.

Бутони за бърз достъп

Настройте бутони за бърз достъп до различните опции на камерата.

Чукнете  → Редактиране на бързи клавиши.

Чукнете и задръжте опция и я плъзнете до празно пространство в лявата част на екрана. Останалите икони могат да бъдат преместени в списъка чрез почукване и плъзване.

Галерия

Използвайте това приложение, за да разглеждате изображения и видеоклипове.

Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.



- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от начина на тяхното кодиране.

Разглеждане на изображения

Стартирането на **Галерия** извежда наличните папки. Когато друго приложение, напр. Когато друго приложение, като например **Email**, запазва изображение, автоматично се създава папка **Download**, в която се съхранява изображението. Аналогично, при запазване на снимка на екрана, автоматично се създава папка **Screenshots**. Изберете папка, за да я отворите.

В папките изображенията се визуализират според датата на създаване. Изберете изображение, за да го визуализирате на цял екран.

Превъртете вляво или вдясно, за да видите следващото или предходното изображение.

Мащабиране

Използвайте един от следните методи, за да приближите образ:

- Чукнете двукратно някъде по снимката, за да приближите тази област.
- Докоснете с два пръста и ги раздалечете, за да приближите тази област. Съберете пръстите си, за да отдалечите или чукнете двукратно, за да се върнете в начално положение.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Видео файловете са обозначени с икона  на предварителния изглед. Изберете видеоклип, който да гледате, и чукнете .

Редактиране на изображения

Докато разглеждате изображения, чукнете  и използвайте следните функции:

- **Таг за лице:** Регистрирайте лицата в изображението като тагове за лица.
- **Отбелязване на приятел с таг:** Настройте камерата да показва контекстуални тагове.
- **Добав. етикет за времето:** Добавете таг за атмосферното време.
- **Фото рамка:** Използвайте това, за да запишете бележка под изображението. Редактираното изображение се запазва в папка **Photo frame**.
- **Бележка със снимка:** Използвайте това, за да запишете бележка на гърба на изображението. Чукнете , за да редактирате бележката.
- **Копирай в клипборда:** Копирайте в клипборда.
- **Завъртане наляво:** Завъртете обратно на часовниковата стрелка.
- **Завъртане надясно:** Завъртете по часовниковата стрелка.
- **Изрязване:** Преоразмерете синята рамка, за да изрежете и запазите изображението в нея.
- **Редактиране:** Стартирайте **Paper Artist** или **Редактор на снимки**, за да редактирате изображението.
- **Задаване като:** Задайте изображението като тапет или снимка на запис.
- **Споделяне на снимки с приятели:** Изпратете изображението на човек, който е отбелязан на снимката.
- **Отпечатаване:** Отпечатайте чрез USB или Wi-Fi връзка. Устройството е съвместимо само с някои принтери на Samsung.
- **Преименуване:** Преименувайте файла.
- **Сканиране за устройства наоколо:** Потърсете устройства в близост с активирано споделяне на медийни файлове.
- **Детайли:** Прегледайте подробната информация за изображението.

Предпочитани изображения

Когато гледате изображение, чукнете , за да добавите изображението в списъка с предпочитания.

Изтриване на изображения

Използвайте един от следните методи:

- В папката чукнете  → **Изберете елемент**, сложете отметка на изображенията и чукнете .
- Докато разглеждате изображение, чукнете .

Споделяне на изображения

Използвайте един от следните методи:

- В папката чукнете  → **Изберете елемент**, сложете отметка на изображенията и чукнете , за да ги изпратите до други получатели.
- Докато разглеждате изображение, чукнете , за да го изпратите на друг получател или да го спделите чрез услугите на социална мрежа.

Задаване като тапет

Докато разглеждате изображение, чукнете  → **Задаване като**, за да зададете изображението като тапет или да го присъедините към запис.

Отбелязване на лица

Докато разглеждате изображение, чукнете  → **Таг за лице** → **Включено**. Около разпознатото лице се появява жълта рамка. Отбележете лицето, чукнете **Добавяне на име** и изберете или добавете запис.

Когато се появи таг за лице на някоя снимка, чукнете върху него и използвайте наличните опции, като например осъществяване на повикване или изпращане на съобщение.



Разпознаването на лице може да не сработи в зависимост от ъгъла на снимане, размера на лицето, изражението, осветеността или аксесоарите, които носи обектът.

Използване на помощник


Когато гледате изображение, чукнете  → **Отбелязване на приятел с таг**, за да визуализирате контекстен таг (метеорологични условия, местонахождение, дата и името на човека), когато отворите изображението.

Paper Artist

Използвайте това приложение, за да преработите изображенията да изглеждат като илюстрации със забавни ефекти или рамки.

Чукнете **Paper Artist** на екрана с приложения.

Използвайте артистични инструменти, за да редактирате изображение. Редактираното изображение се запазва в папка **Галерия** → **Paper Pictures**.

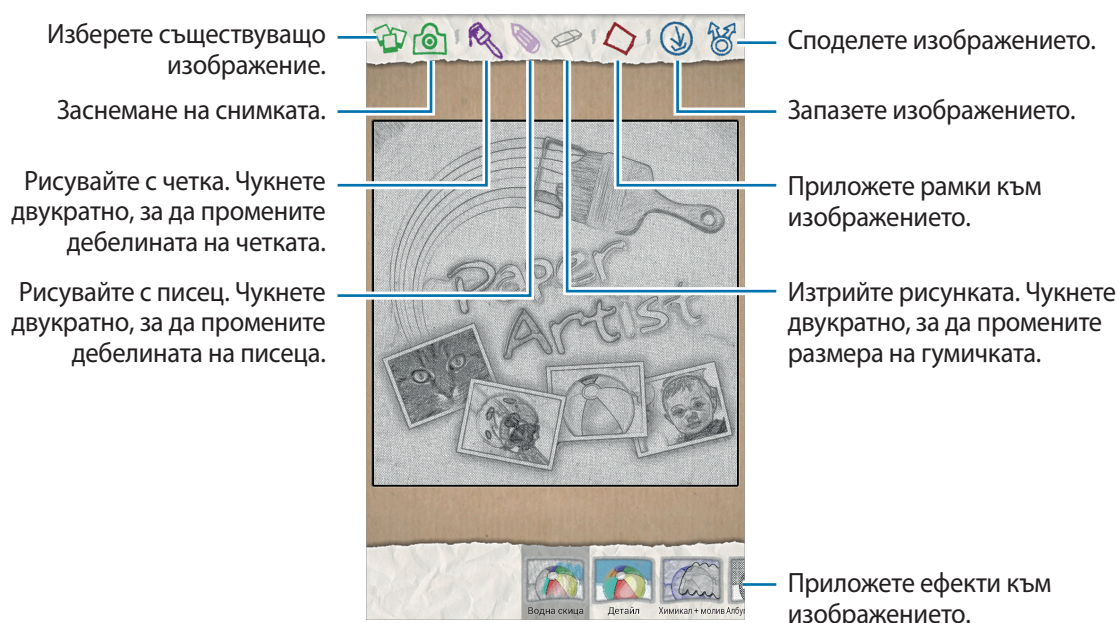

Видео плейър

Използвайте това приложение, за да възпроизведете видеоклип.

Чукнете **Видео плейър** на екрана с приложения.



- Избягвайте да заключвате екрана на устройството, когато възпроизвеждате DivX Video-On-Demand. Всеки път, когато заключвате екрана по време на възпроизвеждане на DivX Video-On-Demand, една от наличните ви сметки за наем ще бъде намалявана.
- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от начина на тяхното кодиране.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Изберете видеоклип за възпроизвеждане.



Изтриване на видеоклипове

Чукнете  → **Изтрий**, сложете отметка на желаните видеоклипове и чукнете **Изтрий**.

Споделяне на видеоклипове

Чукнете  → **Споделяне чрез**, изберете метод за споделяне, изберете видеоклипове чрез отмятане, след което чукнете **Споделяне**.

Използване на изскачащ видео плейър

Използвайте тази функция, за да използвате други приложения, без да затваряте видео плейъра. Докато гледате видеоклипове, чукнете , за да използвате изскачащия плейър.

Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да увеличите плейъра и съберете пръстите си, за да го намалите. За да преместите плейъра, плъзнете го към друго място.

YouTube

Използвайте това приложение, за да гледате видеоклипове от уебсайта на YouTube.

Чукнете **YouTube** на екрана с приложения.




Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Гледане на видеоклипове

Чукнете  и въведете ключова дума. Изберете един от върнатите резултати, за да гледате видеоклипа.

Завъртете устройството пейзажно, за да визуализирате на цял екран.

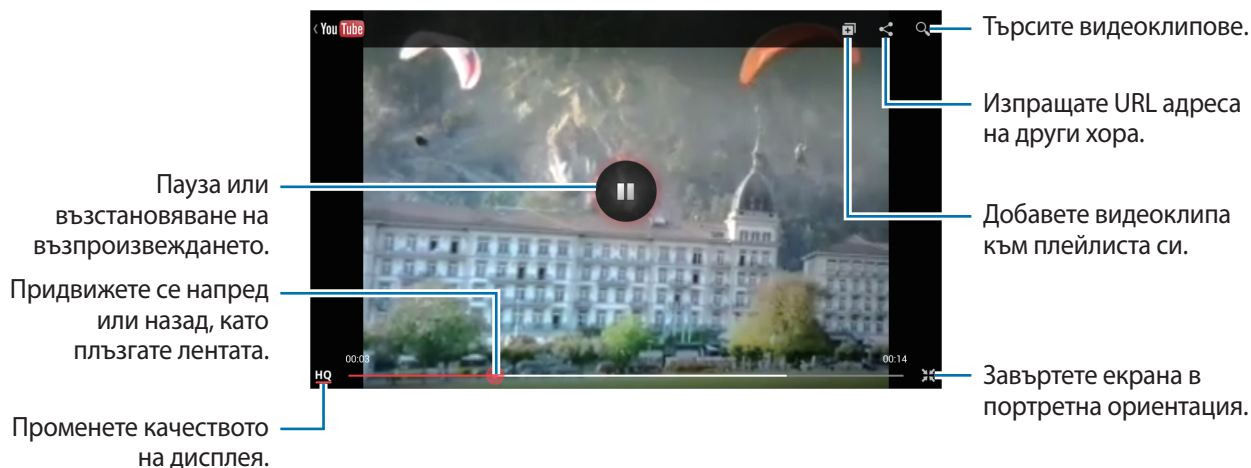

Споделяне на видеоклипове

Изберете видеоклипа, чукнете  и изберете метод за споделяне.

Качване на видеоклипове

Изберете своя акаунт, чукнете , изберете видеоклип, въведете информация за видеоклипа и чукнете **КАЧВАНЕ**.

Flipboard

Използвайте това приложение, за да получите достъп до своите персонализирани списания.

Чукнете **Flipboard** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

За да стартирате своя Flipboard, прекарайте пръста си бързо през приветствената страница, чукнете **Get Started**, изберете нови теми и чукнете **Build Your Flipboard**.

Изберете издание или тема, разлистете страниците на Flipboard и изберете статия за четене.

Докато четете статия, използвайте следните опции:

-  : Върнете се на предходния екран.
-  : Разгледайте коментарите на други читатели относно статията.
-  : Споделете статията чрез Twitter.
-  : Споделете статията с други.
-  : Добавете статията към своя списък с любими елементи в Twitter.

Магазин за приложения и мултимедия

Google Play Магазин

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения и игри, които могат да се изпълняват на вашето устройство.

Чукнете **Google Play Магазин** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете  за търсене по ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го инсталирате, чукнете **Инсталиране**. Ако приложението е платено, чукнете върху цената и следвайте екранните инструкции, за да извършите покупката.



- Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и чукнете иконката, за да актуализирате приложението.
- За да инсталирате приложения, които сте свалили от други източници, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Защита** → **Неизвестни източници**.

Деинсталиране на приложения

Деинсталирайте приложенията, закупени от **Google Play Магазин**.

Чукнете , изберете от списъка с приложенията това, което желаете да изтриете, и чукнете **Деинсталиране**.

Samsung Apps

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите специализирани приложения на Samsung. За повече информация посетете www.samsungapps.com.

Чукнете **Samsung Apps** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Разгледайте приложенията по категории. Чукнете , за да изберете категория.

За да потърсите приложение, чукнете  най-отгоре на екрана и въведете ключова дума за търсене.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го свалите, чукнете **Вземи** или **Купи**.



Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и чукнете иконката, за да актуализирате приложението.

Game Hub

Използвайте това приложение, за да достъпите игрите.

Чукнете **Game Hub** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Плъзнете наляво или надясно и изберете игра за сваляне от **Samsung Apps**.

Music Hub

Използвайте това приложение, за да възпроизвеждате музика и да купувате песни или албуми от каталога на Music Hub.

Абонирайте се за платената услуга на Music Hub, за да:

- синхронизирате своята лична музикална колекция със сървър за облаково съхранение,
- пускате цели песни от каталога на Music Hubs,
- откриете музика чрез получаване на персонализирани препоръки и
- слушате свое лично радио

За повече информация чукнете  → **Помощ**.

Чукнете **Music Hub** на екрана с приложения.



- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Някои функции може да са с различни надписи в зависимост от условията на абонамента.
- Някои функции, включително и поточно прехвърляне, може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

МОЯТА МУЗИКА

Това представлява всичката музика на вашия компютър, която Music Hub е инсталирала. Можете да създавате нови плейлисти и да ги синхронизирате с компютъра си автоматично. За да възпроизведете музика, изберете музикална категория и след това - песен за възпроизвеждане.

КАТАЛОГ

Това представлява музикален каталог за преглед и поточно прехвърляне на музика. За да прехвърлите поточно музика, изберете музикална категория и след това - песен за възпроизвеждане. За да купите песни, чукнете  до песен, след което чукнете опцията за покупка.

РАДИО

Слушайте музика на лични радио станции.

Google Play Книги

Използвайте това приложение, за да четете и сваляте файлове с книги.

Чукнете **Play Books** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете файл с книга чрез плъзгане наляво или надясно. Докато четете файла с книгата, чукнете , за да достъпите допълнителни опции.

За да закупите файл с книга, чукнете .

Google Play Филми

Използвайте това приложение, за да гледате, сваляте или наемате филми и ТВ предавания.

Чукнете **Play Movies** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете категория от най-горната част на екрана, изберете филм, ТВ предаване или видеоклип за наемане.

Google Play Музика

Използвайте това приложение, за да слушате музика от устройството или да предавате поточно музика от облаковата услуга на Google.

Чукнете **Google Play Музика** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Възпроизвеждайте музика след избор на категория или споделяйте песни с други потребители, като ги качите на място за съхранение в облака на Google.

Play Magazines

Използвайте това приложение, за да четете и сваляте списания.

Чукнете **Play Magazines** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете категория, след което изберете списание.

Readers Hub

Използвайте това приложение, за да сваляте и четете файлове с книги.

Чукнете **Readers Hub** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете книга за четене. За да изтеглите файлове с книги, идете до Readers Hub Store.

Video Hub

Използвайте това приложение, за да достъпите и закупите видеоклипове.

Чукнете **Video Hub** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете категория, след което изберете видеоклип.

Learning Hub

Използвайте това приложение, за да достъпите учебни материали.

Чукнете **Learning Hub** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете категория, след което изберете видеолекция или книга.

Помощни програми

S Note

Използвайте това приложение, за да създадете бележка с изображения и записан глас.

Чукнете **S Note** на екрана с приложения.

Избор на шаблон за бележка


Чукнете  и изберете един от следните шаблони:

- **Бележка / Свободна бележка / Записка:** Създайте обикновена бележка от празна страница.
- **Бележка за среща:** Създайте запис за срещи, конференции или лекции.
- **Списание:** Създайте мултимедийна бележка чрез вмъкване на мултимедийни файлове.
- **Дневник:** Създайте фото дневник.
- **Рецепта:** Създайте своя собствена рецепта.
- **Пътуване:** Създайте есе за пътуване.
- **Пейзажна бележка:** Създайте записка в пейзажна ориентация.
- **Рожден ден:** Създайте картичка за рожден ден.

Съставяне на бележки



Когато изтривате бележки, чукнете , за да промените вида на гумичката, чукнете , за да промените размера на гумичката, или чукнете **Изтр.всч.**, за да изтриете съдържанието на бележката.

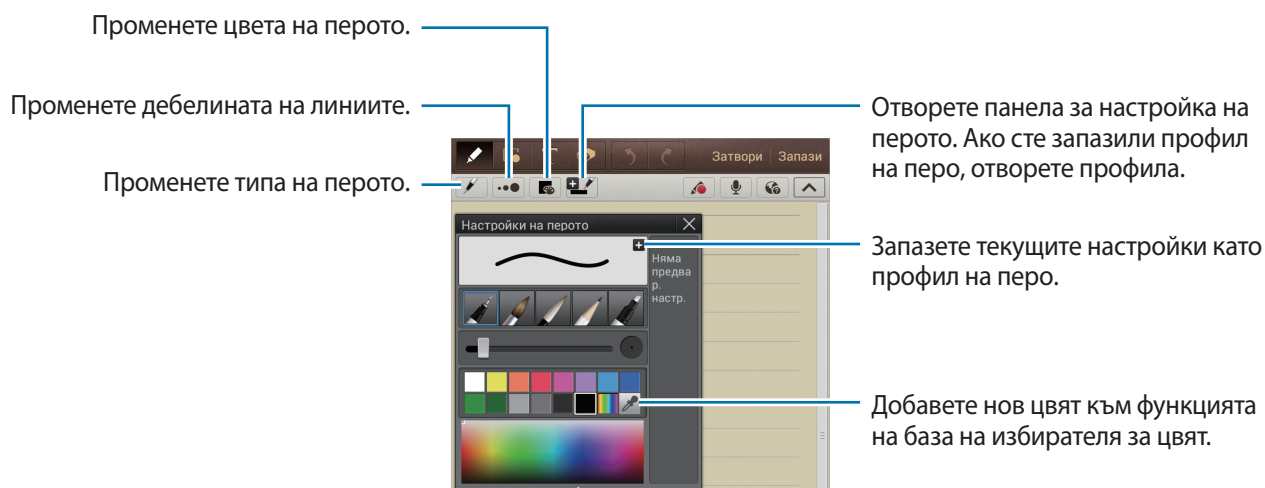

За да промените фона на листа, чукнете → **Промяна на фона**.

За да добавите таг, чукнете → **Добави таг**.

Вмъкване на мултимедийни файлове или запис на глас

Чукнете , за да вмъкнете мултимедийни файлове. Чукнете , за да вмъкнете запис на глас.

Използване на инструменти за производителност

Чукнете и изберете един от следните инструменти:

- : Преобразувайте форма, която сте нарисували.
- : Преобразувайте ръчно написана формула в добре подредена. Чукнете **Търсене**, за да получите подробна информация за формулата.
- : Преобразувайте ръчно написана бележка.

Разглеждане на бележки

Разгледайте миниатюрите на бележките чрез превъртане надолу или нагоре.

За да синхронизирате бележки с своя Samsung акаунт, чукнете  → **Опресняване**.

За да подредите бележките по ден, заглавие или друг критерий, чукнете  → **Сортиране по**.

За да промените изгледа, чукнете  → **Преглед в списък**.

За да създадете бележка чрез вмъкване на PDF, изображение или друга бележка, чукнете  → **Внасяне**.

За да експортирате бележки в друг файлов формат, чукнете  → **Експорт**.

За да изпратите бележката на други потребители, чукнете  → **Споделяне с**.

За да създадете папка, чукнете  → **Създаване на папка**.

За да промените реда на бележките, чукнете  → **Смени реда**.

За да копирате бележки, чукнете  → **Копиране**.

За да преместите бележки в друга папка, чукнете  → **Премести**.

За да промените настройките на S Note, чукнете  → **Настройки**.

За да прегледате помощната информация за S Note, чукнете  → **Помощ**.

Преглеждане на бележка

Чукнете миниатюрата на бележката, за да я отворите.

За да преминете на други страници на бележката, чукнете  или .

За да създадете бележка, чукнете  → **Създаване на бележка**.

За да изпратите бележката на други потребители, чукнете  → **Споделяне с**.

За да запазите бележката като изображение или PDF файл, чукнете  → **Експорт**.

За да добавите или изтриете страници, чукнете  → **Редактиране на страници**.

За да изтриете бележката, чукнете  → **Изтрий**.

За да добавите таг, чукнете  → **Добави таг**.

За да запазите бележката като събитие, чукнете  → **Създаване на събитие**.

За да добавите пряк път към бележката на началния екран, чукнете  → **Задай бърз достъп**.

За да отпечатате бележка чрез USB или Wi-Fi връзка, чукнете  → **Отпечатаване**. Устройството е съвместимо само с някои принтери на Samsung.

За да зададете бележката като тапет или да я присъедините към запис, чукнете  → **Задаване като**.

aNote HD


Използвайте това приложение, за да създадете бележка.

Чукнете **aNote HD** на екрана с приложения.

Съставяне на бележки

Чукнете , за да съставите бележка.

За да добавите бърза бележка, чукнете .

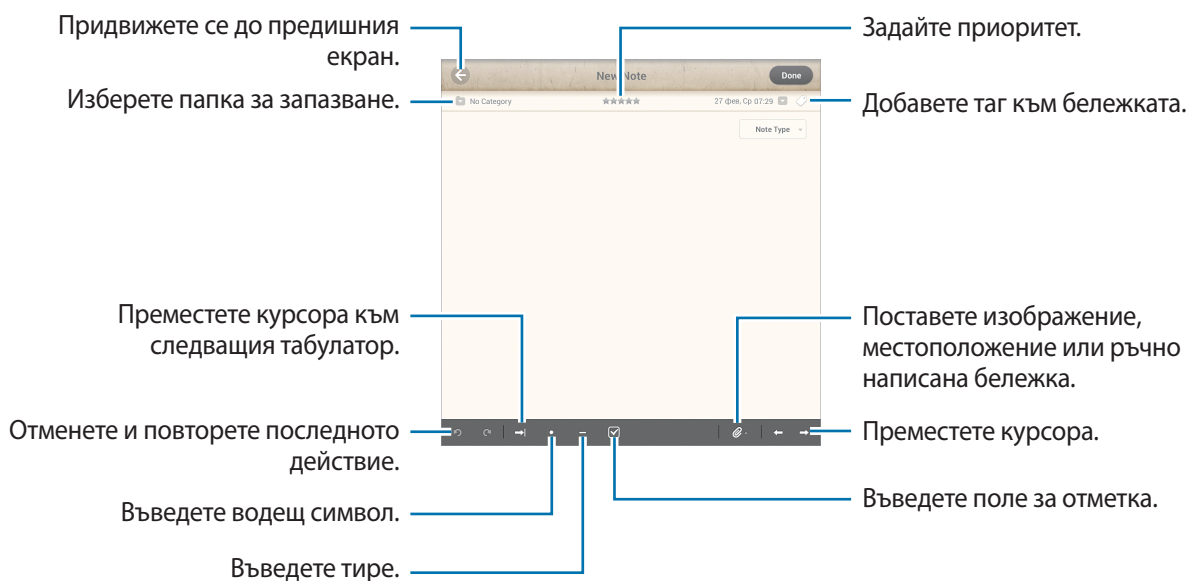

Разглеждане на бележки

Изберете папка и прегледайте бележки, като превъртите нагоре или надолу в списъка с бележки.

За да видите бележките в календарен режим, чукнете .

За да търсите бележка, чукнете .

За да изтриете или преместите бележка, чукнете .

За да промените режима на изглед на списъка с бележки, чукнете .

За да подредите бележките по ден, заглавие или приоритет, чукнете .

За да изтриете или преместите папка, чукнете .

Преглеждане на бележка

Чукнете бележката, за да я отворите.

За да преминете на други бележки, чукнете ◀ или ▶.

За да промените настройките на бележката, чукнете ⚙.

За да поставите изображение, местоположение или ръчно написана бележка, чукнете 📎.

За да изтриете бележката, чукнете 🗑.

За да заключите бележката, за да не може никой друг да я редактира, чукнете 🔒.

S Planner

Използвайте това приложение, за да управлявате събития и задачи.

Чукнете S Planner на екрана с приложения.

Създаване на събития или задачи

Чукнете + и изберете един от следните методи:

- **Добавяне на събитие:** Въведете събитие с опция за повтаряемост.
- **Добавяне на задача:** Въведете задача с опция за приоритет.
- **Добавяне на бележка:** Създайте ръчно написана записка, която да добавите към дата.

За да добавите събитие или задача по-бързо, чукнете върху дата за да я изберете и след това чукнете отново.



Въведете заглавие и укажете с кой календар да се използва или синхронизира. След това чукнете **Редакт. данни за събитие** или **Редакт. данни за задача**, за да добавите още детайли, напр. период на повторение, дали е зададено предварително предупреждение или къде трябва да се случи.

Прикрепете карта, обозначаваща мястото на събитието. Въведете мястото в поле **Позиция**, чукнете  до полето и отбележете точното място на появилата се карта чрез почукване и задържане.

Прикачете записка от S Note. Чукнете **Бележки** и съставете нова бележка или изберете една от съществуващите.

Прикачете изображение. Чукнете **Изображения** и направете снимка или изберете една от съществуващите.

Синхронизиране с календара на Google

на екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Google** под **Акаунти** → Google акаунт → **Синхронизиране на Календар** → **Синхр. сега**. За да синхронизирате ръчно обновяванията, на екрана с приложения чукнете **S Planner** →  → **Синх.**

За да покажете синхронизирани събития или задачи, чукнете  → **Настройки** → **Настройки за показване** → **Календари** → **Дисплей**, изберете Google акаунта и чукнете **ОК**.

Промяна на типа на календара

Чукнете горната лява част на екрана и изберете един от различните типове календари, включително година, месец, седмица и др. Може да използвате събиране на пръстите за смяна на календара. Например съберете пръстите си, за да промените от месечен на годишен календар и ги раздалечете, за да върнете пак годишния календар към месечен.

Търсене на събития

Чукнете  и въведете ключова дума за търсене.

За да визуализирате днешните събития, чукнете **Днес** в горния край на екрана.

Изтриване на събития

Изберете дата или събитие и чукнете  → Изтрий.

Споделяне на събития

Изберете събитие, чукнете  → **Споделяне чрез** и изберете метод на споделяне.


Polaris Office

Използвайте това приложение, за да редактирате документи в различни формати, в това число и електронни таблици и презентации.

Чукнете **Polaris Office** на екрана с приложения.



Някои функции може да не са налични в зависимост от вида на файла.

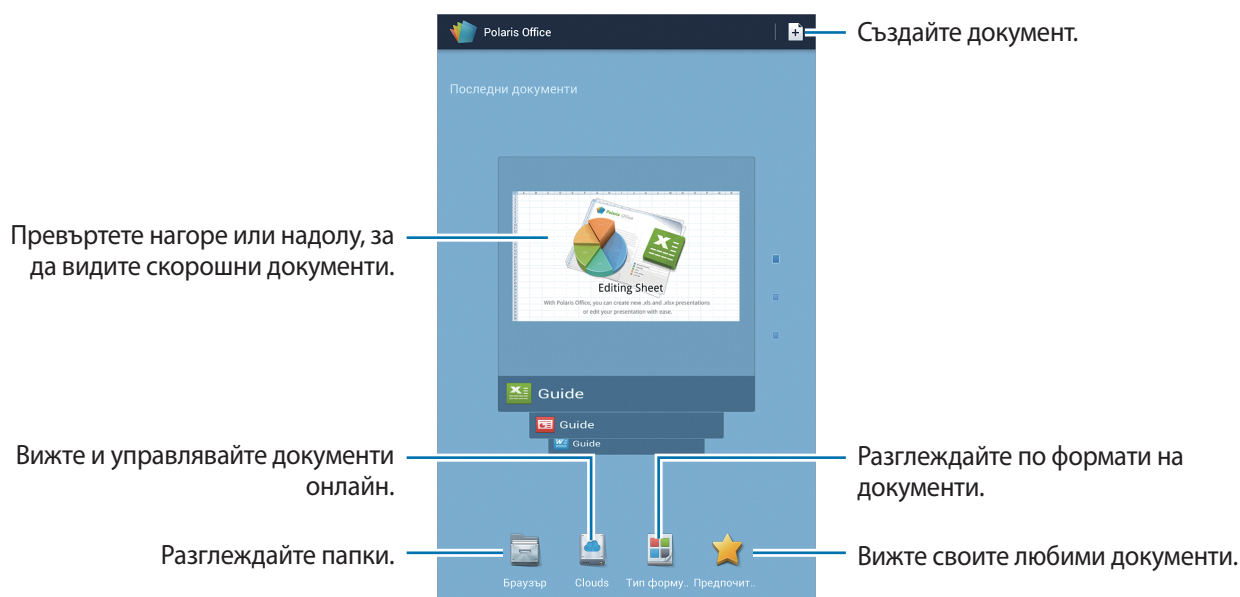

Създаване на документи

Чукнете  и изберете вид документ.

Използвайте лентата с инструменти за редактиране в горната част на екрана, за да редактирате документа.

За да завършите, чукнете  → **Запиши**, въведете име на файл, изберете папка, в която да го съхраните, и чукнете **Запиши**.

Четене на документи

Чукнете файл в **Последни документи**. Или чукнете **Браузър**, **Clouds**, **Тип формуляр** или **Предпочитани** и изберете файл, който да отворите.

За да започнете слайдшоу, чукнете  → **Слайдшоу**.

За да търсите текстов низ в документ, чукнете .

Чукнете  и използвайте една от следните функции:

Документ

- **Запиши като:** Запазете документа с различно име.
- **PDF експортиране:** Запазете документа като PDF файл.
- **Намери&Замести:** Потърсете и заменете текст.
- **Оформление на страницата:** Променете оформлението на страниците.
- **Изглед с пълна ширина:** Вижте само съдържанието на документа без странични полета.
- **Увеличаване/Намаляване:** Променете размера на изгледа.
- **Пусни текста отново:** Подредете текста така, че да изпълни екрана.
- **Памет вкл:** Вижте коментарите в документа.
- **TTS:** Прочетете документа с функцията за синтез на речта.
- **Печат:** Отпечатайте документа чрез USB или Wi-Fi връзка. Устройството е съвместимо само с някои принтери на Samsung.

Презентация

- **Слайдшоу:** Започнете слайдшоу.
- **Запиши като:** Запазете документа с различно име.
- **PDF експортиране:** Запазете документа като PDF файл.
- **Намери&Замести:** Потърсете и заменете текст.
- **Изглед с един слайд:** Вижте слайдовете един по един.
- **Увеличаване/Намаляване:** Променете размера на изгледа.
- **Печат:** Отпечатайте документа чрез USB или Wi-Fi връзка. Устройството е съвместимо само с някои принтери на Samsung.

Електронна таблица

- **Запиши като:** Запазете документа с различно име.
- **Намери&Замести:** Потърсете и заменете текст.
- **Защита на листа:** Заклучете електронната таблица, за да не може никой друг да я редактира.
- **Замразяване:** Направете избрания ред неподвижен.
- **Преизчисли:** Изчислете повторно функциите в таблицата.
- **Сортиране:** Сортирайте клетките по специфичен критерий.
- **Филтър:** Вижте клетките, филтрирани по специфичен критерий.
- **Увеличаване/Намаляване:** Променете размера на изгледа.
- **Печат:** Отпечатайте документа чрез USB или Wi-Fi връзка. Устройството е съвместимо само с някои принтери на Samsung.

Текст

- **Запиши като:** Запазете документа с различно име.
- **TTS:** Прочетете документа с функцията за синтез на речта.
- **Печат:** Отпечатайте документа чрез USB или Wi-Fi връзка. Устройството е съвместимо само с някои принтери на Samsung.

Dropbox

Използвайте това приложение, за да съхранявате и споделяте файлове с други потребители чрез услугата за съхранение в облака на Dropbox. Когато запаметите файлове в своята Dropbox папка, вашето устройство автоматично синхронизира с уеб сървъра и други компютри, които имат инсталиран Dropbox с вашия акаунт.

Чукнете **Dropbox** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Когато стартирате Dropbox за първи път, чукнете **Start**, за да го активирате. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

След активиране на Dropbox, снимките и видеоклиповете, направени с камерата на устройството, се качват в Dropbox автоматично. За да видите качените снимки или видеоклипове, чукнете .


За да качите файлове в Dropbox, чукнете  →  → **Upload here** → **Photos or videos** или **Other files**. За да отворите Dropbox, изберете файл.

Докато разглеждате изображения или видеоклипове, чукнете , за да ги добавите в списък с любими. За да отворите файлове в списъка с любими, чукнете .

Аларма

Използвайте това приложение, за да зададете повиквания за събуждане и аларми за важни събития.

Чукнете **Аларма** на екрана с приложения.

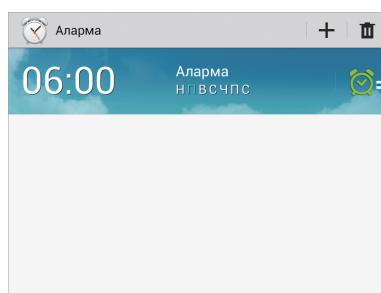

Включете или изключете тази аларма.

Настройка на аларми

Чукнете , настройте час на включване на алармата, изберете дни, в които да се повтаря алармата, и чукнете **Запази**.

- **Дрямка:** Настройте интервал и брой повторения на алармата след зададения час.
- **Умна аларма:** Настройте час преди предварително зададения, в който да се изключи алармата.

Спиране на аларми

Плъзнете  извън големия кръг, за да спрете алармата. Плъзнете  извън големия кръг, за да се повтори алармата след зададен период от време.

Изтриване на аларми

Чукнете и задръжте алармата и после чукнете **Изтриване**.

Световен часовник

Използвайте това приложение, за да проверявате времето в която и да е точка на света.

Чукнете **Световен часовник** на екрана с приложения.

Създаване на часовници

Чукнете , въведете име на град или изберете град от глобуса и чукнете .

За да приложите лятно часово време, чукнете и задръжте часовника и след това чукнете **Настройки за лятно часово време**.

Изтриване на часовници

Чукнете , изберете часовници и чукнете **Изтрий**.

Калкулатор

Използвайте това приложение за елементарни или сложни изчисления.

Чукнете **Калкулатор** на екрана с приложения.

Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако **Въртене на екр.** е изключено, чукнете  → **Инженерен калкулатор**.

За да видите хронология на направените изчисления, чукнете , за да скриете клавиатурата.

За да изчистите хронологията, чукнете  → **Изтриване на хронология**.

За да смените размера на символите в хронологията, чукнете  → **Размер на шрифта**.

S Voice

Използвайте това приложение, за да подадете гласова команда на устройството да наберете (номер), да изпрати съобщение, да запише бележка и т.н.

Чукнете **S Voice** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Следват няколко примера на устни команди:

- Отвори музика
- Стартирай калкулатор
- Набери мобилния номер на Лулу
- Набери служебния номер на Лулу
- Провери програмата със задачи

Съвети за по-добро разпознаване на гласа

- Говорете отчетливо.
- Говорете на тихи места.
- Не използвайте обидни или жаргонни думи.
- Избягвайте да говорите с диалектен акцент.

Възможно е устройството да не разпознае вашите команди или да изпълни нежелани операции, в зависимост от околната среда или начина ви на говорене.

Google

Използвайте това приложение, за да търсите не само в Интернет, но и в приложенията на устройството и тяхното съдържание.

Чукнете **Google** на екрана с приложения.

Търсене в устройството

Чукнете полето за търсене и въведете ключова дума. Аналогично чукнете , изговорете дума и изберете една от предложените ключови думи.

Ако приложението не върне резултат се появява уеб браузър, който показва резултатите от търсенето.

Обхват на търсене

За да изберете в кои приложения да търсите, чукнете  → **Настройки** → **Търсене в таблета** и отметнете какво желаете да търсите.

Google Now

Стартирайте търсене с Google, за да видите карти Google Now, които показват текущите метеорологични условия, информация за обществения транспорт, вашата следваща среща и много други неща, когато най-вероятно ви са необходими.

Присъединете се към Google Now, когато отворите търсене с Google за пръв път. За да промените настройките на Google Now, чукнете  → **Настройки** → **Google Now**.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Гласово търсене

Използвайте това приложение, за да търсите уеб страници чрез говор.

Чукнете **Гласово търсене** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Когато на екрана се появи **Говорете**, произнесете ключова дума или фраза. Изберете една от предложените ключови думи.

Моите файлове

Използвайте това приложение, за да достъпите всякакъв вид файлове запазени на устройството, включително изображения, видеоклипове, песни и музикални клипове.

Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложения.

Изберете папка, за да я отворите. За да се върнете в родителската папка, чукнете . За да се върнете в основната директория, чукнете .

В папка използвайте една от следните функции:

-  : Търсете файлове.
-  : Променете режима на изглед.
-  : Създайте папка.
- **Време**: Сортирайте файлове или папки.

Изберете файл или папка чрез отмятане и използвайте една от следните функции:

-  : Копирайте файлове или папки в друга папка.
-  : Преместете файлове или папки в друга папка.
-  : Изтрийте файлове или папки.
-  : Изпратете файлове на други.
-  → **Преименуване**: Преименувайте файл или папка.
-  → **Детайли**: Вижте подробности за файл или папка.

Изтегляне

Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са свалени чрез приложението.

Чукнете **Изтегляне** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

За да видите свалените от интернет файлове, чукнете **Изтегляне - Интернет**, в противен случай чукнете **Друго изтегляне**, за да видите файловете свалени от други приложения, напр. **Email**.

Изберете файл, за да го отворите с подходящото приложение.

На път и локално

Карти

Използвайте това приложение, за да установите с точност местоположението на устройството, да търсите различни места или да се ориентирате.

Чукнете **Карти** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Търсене на местоположение

Чукнете **Търсене**, въведете адрес и след това чукнете . Изберете местоположение, за да прегледате подробната информация за него. За да търсите местоположения в близост, чукнете  → **Local**.

След като намерите местоположението, чукнете  и използвайте една от следните функции:

- **Изчистване:** Изчистете картата.
- **За достъп офлайн:** Запазете карта на дадена област, за да я разглеждате в офлайн режим.
- **Local:** Търсете места в близост.
- **Слоеве:** Насложете множество слоеве, включително сателитни снимки, информация за пътната обстановка и други.
- **Latitude:** Споделете информация за местоположение с приятели.
- **Моите места:** Вижте офлайн карти, места със звезда, скорошни места и други.
- **Настройки:** Променете настройките на картата.
- **Помощ:** Вижте информация за използването на картата.

За да видите текущото местоположение, чукнете .

Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да приближите картата и ги съберете, за да я отдалечите.

Получаване на напътствия за стигане до местоположение

- 1 Чукнете .
- 2 Чукнете  и изберете метод за въвеждане на начално и крайно местоположение:
 - **Текущото ми местоположение:** Използвайте сегашното си местоположение за начално.
 - **Контакти:** Изберете от списъка със записи.
 - **Точка на картата:** Отбележете чрез почукване на картата.
 - **Моите места:** Изберете от списъка с любими местоположения.
- 3 Изберете метод на придвижване, като напр. шофиране, обществен транспорт или придвижване пеш и чукнете **Старт**.
- 4 Изберете един от появяващите се маршрути.

Local

Използвайте това приложение, за да търсите близко намиращи се ресторанти, банки, автобусни спирки и други.

Чукнете **Local** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете категория на местоположение и след това изберете местоположение от списъка с предложените.

- **Карта:** Отбележете местоположението на картата.
- **Упътвания:** Потърсете маршрут до местоположението.
- **Обаждане:** Позвънете на телефонния номер на обекта.

За да добавите категория на местоположение, чукнете  → **Добавете търсене** в списъка с категориите и въведете ключова дума за търсене в текстовото поле.

Навигация

Използвайте това приложение, за да потърсите маршрут до местоположение.

Чукнете **Навигация** на екрана с приложения.



- Навигационните карти, Вашето текущо местоположение и другите навигационни данни може да се различават от действителната информация за местоположението. Трябва винаги да обръщате внимание на пътните условия, пътното движение и други фактори, които могат да повлияят на шофирането ви. Следвайте всички предупреждения за безопасност и местните разпоредби докато шофирате.
- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Въведете своето местоназначение, използвайки един от следните методи:

- Изговорете адреса на местоназначението.
- Въведете адреса на местоназначението.
- Изберете адреса на местоназначението от списъка със записи.
- Изберете своето местоназначение от списъка с места, отбелязани със звездичка.

След като установите маршрута, следвайте екранните инструкции, за да стигнете до местоназначението.

Настройки

Относно настройките

Използвайте това приложение, за да конфигурирате устройството, настроите опции за приложенията и да добавите акаунти.

Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.

Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до Интернет или други мрежови устройства.

За да използвате опциите, чукнете .

- **Допълнителни:** Персонализирайте настройките на Wi-Fi.
- **Бутон на WPS:** Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с бутон на WPS.
- **Въвеждане на WPS PIN:** Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS PIN.

Настройване на спящ режим на Wi-Fi

На екрана с настройки чукнете **Wi-Fi** →  → **Допълнителни** → **Остави Wi-Fi включено по време на сън**.



При изключване на екрана устройството автоматично изключва Wi-Fi връзките. Когато това се случи, устройството автоматично ще се прехвърли на мрежи на данни, ако е настроено да ги използва. Това може да предизвика допълнителни разходи по прехвърлянето на данни. За да избегнете големи сметки за прехвърляне на данни, настройте тази опция на **Винаги**.

Настройка на мрежово уведомяване

Устройството може да засича Wi-Fi мрежи отворени за обществено ползване и да показва икона в лентата за състояние, за да ви уведоми, когато има налична мрежа.

На екрана с настройките чукнете **Wi-Fi** →  → **Допълнителни** и поставете отметка на **Мрежово уведомяване** тза да активирате тази характеристика.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct свързва две устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.

На екрана с настройките чукнете **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.

Ползване на данни

Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на ползването.

- **Мобилни данни:** Настройте, за да използвате връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Зад. огранич. за моб. данни:** Задайте лимит за използването на мобилни данни.
- **Цикъл на използ. на данни:** Въведете дата за месечно нулиране, за да следите потреблението на мобилните си данни.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете .

- **Данни в роуминг:** Настройте, за да използвате връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Огр. данни във фон. реж.:** Настройте, за да деактивирате автоматичното синхронизиране, докато използвате мобилни мрежи.
- **Автоматично синхронизиране на данни:** Настройте устройството автоматично да синхронизира данните на запис, календара, имейла, любимите отметки и изображенията на социалните мрежи.
- **Покажи използването на Wi-Fi:** Настойте, за да ви бъде показано използването на данни през Wi-Fi.
- **Мобилни точки за достъп:** Търсете и използвайте мобилна мрежа на друго устройство.

Още настройки

Персонализирайте настройките, за да контролирате връзките с други устройства или мрежи.

Режим полет

Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

Мобилни мрежи

- **Мобилни данни:** Използвайте, за да позволите прехвърлянето на пакетни данни за мрежовите услуги.
- **Данни в роуминг:** Използвайте устройството, за да се свързвате с друга мрежа, когато сте в роуминг или домашната ви мрежа не е достъпна.
- **Имена на точки за достъп:** Задайте имена на точки за достъп (APNs).
- **Мрежов режим:** Изберете тип мрежа.
- **Мрежови оператори:** Търсете достъпни мрежи и изберете мрежа за роуминг.

Сдвояване и преносима т. достъп

- **Преносима точка за Wi-Fi достъп:** Използвайте преносимата точка за Wi-Fi достъп, за да спделите мобилната мрежова връзка на устройството с компютри или други устройства през Wi-Fi мрежа.
- **USB привързване:** Използвайте USB привързване, за да спделите мобилната мрежова връзка на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към компютър то се използва като безжичен модем за компютъра.
- **Bluetooth привързване:** Използвайте Bluetooth привързване, за да спделите мобилната мрежова връзка на вашето устройство с компютър чрез Bluetooth.
- **Помощ:** Научете повече за USB, Wi-Fi и Bluetooth привързване.

VPN

Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).

Устройства наблизо

- **Споделяне на файлове:** Активирайте споделяне на медийно съдържание, за да позволите на други устройства, поддържащи DLNA, да получат достъп до медийните файлове на вашето устройство.
- **Споделено съдържание:** Настройте, за да споделяте съдържание с други устройства.
- **Име устройство:** Въведете име на медиен сървър за вашето устройство.
- **Списък с разрешени устройства:** Прегледайте списъка с устройства, които могат да имат достъп до вашето устройство.
- **Списък с неразрешени устройства:** Прегледайте списъка с устройства, на които им е забранено да имат достъп до вашето устройство.
- **Изтегляне в:** Изберете място в паметта, където да запазвате медийните файлове.
- **Качване от други устройства:** Настройте, за да получавате качени файлове от други устройства.

AllShare Cast

Активирайте функцията AllShare Cast и споделете своя дисплей с други.

Kies през Wi-Fi

Свържете своето устройство към Samsung Kies чрез Wi-Fi мрежа.

Режим на начален екран

Изберете режим на началния екран (основен или лесен).

Режим на блокиране

Изберете кои известия ще бъдат блокирани или настройте, за да разрешите известия за повиквания от специално зададени записи в режим на блокиране.

Звук

Промяна на настройките за различните звуци на устройството.

- **Сила звук:** Регулирайте силата на звука за мелодията на звънене, музика и видеоклипове, системни звуци и известията.
- **Сила на вибриране:** Регулирайте силата на вибриране за известие.
- **Тон за звънене на устр.:** Изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за входящи повиквания.
- **Вибриране на устройството:** Добавете или изберете схема на вибриране.
- **Уведомления по подразбиране:** Изберете мелодия на звънене, която да ви известява за събития като входящи съобщения, пропуснати повиквания и аларми.
- **Вибриране при звънене:** Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
- **Тон на клав. за набиране:** Настройте устройството да издава звук при чукване по бутоните на клавиатурата.
- **Звуци при докосване:** Настройте устройството да издава звук при избор на приложение или опция на сензорния екран.
- **Звук за заключване екран:** Настройте устройството да издава звук при заключване или отключване на сензорния екран.
- **Сензорна обратна връзка:** Настройте устройството да вибрира при докосване на клавишите.

Дисплей

Промяна на настройките на дисплея.

- **Тапет:**
 - **Начален екран:** Изберете фоново изображение за началния екран.
 - **Заклучен екран:** Изберете фоново изображение за заключения екран.
 - **Начален и заключен екран:** Изберете фоново изображение за начален и заключен екран.
- **Панел за известяване:** Персонализирайте елементите, които се появяват на панела за известия.
- **Множ. прозорец** Задайте използване на Multi Window.
- **Приятел на страница:** Настройте устройството да отваря контекстуални страници въз основа на вашите действия.

- **Режим на екрана:** Изберете режим на показване.
 - **Динамично:** Използвайте този режим, за да направите дисплея по-жив.
 - **Стандартно:** Използвайте този режим за нормална обстановка.
 - **Филм:** Използвайте този режим за затъмнена обстановка, като например в тъмна стая.
- **Режим на четене:** Изберете кое приложение ще използва режима на четене. В режим на четене устройството ви помага да защитите очите си, когато четете през нощта.
- **Яркост:** Настройте яркостта на дисплея.
- **Време на изчакване на екрана:** Настройте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Умно оставане:** Настройте, за да предотвратите изключването на фоновото осветление, докато гледате дисплея.
- **Стил на шрифт:** Променете вида шрифт за текста на дисплея.
- **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта.
- **Повишаване на четливостта:** Изострете текста, за да го направите по-лесен за четене.
- **Продължителност на осветяване на сензорен клавиш:** Задайте продължителност за фоновото осветление на сензорния бутон.
- **Показвай процента батерия:** Настройте, за да виждате оставащия живот на батерията.

Памет

Прегледайте информацията за паметта на вашето устройство и карта с памет или форматирайте картата с памет.



Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от нея.



Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта.

Режим на пестене на енергия

Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на енергия.

- **Пестене на енергия на процесора:** Настройте устройството да ограничава използването на някои системни ресурси.
- **Пестене енергия на екрана:** Настройте устройството да намали яркостта на дисплея.
- **Изключване на сензорната обратна връзка:** Настройте устройството да изключва вибрацията, когато докосвате клавишите.
- **Научете за режима Пестене на енергия:** Открийте как да намалите консумацията на енергия на батерията.

Батерия

Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от вашето устройство.

Диспечер на приложения

Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.

Услуги на местоположение

Променете настройките за разрешенията за информация за местоположение.

- **Използване на безжични мрежи:** Настройте използване на Wi-Fi и/или мобилни мрежи за намиране на вашето местоположение.
- **Използване на GPS сателити:** Настройте използване на GPS сателит за намиране на вашето местоположение.
- **Местополож. и търсене с Google:** Настройте използване на настоящето ви местоположение за Google търсене и други Google услуги.

Заклучен екран

Променете настройките, за да осигурите сигурност на устройството.

- **Заклучване на екрана:** Активирайте характеристиката за заключване на екрана.
- **Опции за заключен екран:** Променете настройките за заключения екран. Тези настройки се прилагат, само когато зададете опция за заключване с плъзгане.
 - **Бутони за бърз достъп:** Настройте или променете показването на съкратените менюта на приложенията на заключения екран.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Бягаща лента с информация:** Настройте показването на новините или борсова информация на заключения екран.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Часовник:** Задайте показване на часовника на заключения екран.
- **Двоен часовник:** Настройте показването на двойния часовник на заключения екран.
- **Време:** Настройте, за да се показва информация за времето на заключения екран и за да промените настройките за показване на времето.
- **Ефект на вълнички:** Настройте показването на ефекта на вълнички на заключения екран.
- **Ефект на мастило:** Променете цвета на мастиления ефект. Мастиленият ефект е наличен само с S Pen.
- **Помощен текст:** Настройте показването на помощния текст на заключения екран.
- **Събуждане в заключен екран:** Настройте устройството да разпознава командата ви за събуждане, когато екранът е заключен.
- **Задай команда за събужд.:** Настройте команда за събуждане, за да стартирате **S Voice** или да извършите конкретна операция.
- **Изскачаща бележка на заключения екран:** Задайте, за да стартирате PopUp Note, когато чукнете двукратно заключения екран с натиснат бутон на S Pen.
- **Данни притежател:** Въведете вашите данни, които да бъдат показвани на заключения екран.

Защита

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.

- **Шифроване на устройство:** Настройте парола, за да шифровате информацията запазена на устройството. Трябва да въведете тази парола всеки път щом включите устройството.



Заредете батерията, преди да активирате тази настройка, защото шифроването на данните може да отнеме повече от час.

- **Шифроване на външна SD карта:**

- **Шифроване:** Задайте шифроване на файловете, когато ги запазвате в картата с памет.
- **Пълно шифроване:** Задайте шифроване на всички файлове на картата с памет.
- **Изключване на мултимедийни файлове:** Задайте шифроване на всички файлове на картата с памет, освен медийните файлове.



Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите ви файлове. Деактивирайте настройката преди да върнете устройството към фабричните му настройки.

- **Дистанционно управление:** Настройте, за да добиете контрол през Интернет над вашето загубено или откраднато устройство. За да използвате тази функция, трябва да влезете в своя Samsung акаунт.
 - **Регистриране за акаунт:** Добавете или прегледайте своите Samsung акаунти.
 - **Използване на безжични мрежи:** Настройте, за да позволите събирането на информация за местоположението ви, за да се определи местоположението на изгубено или откраднато ви устройство чрез Wi-Fi или мобилни мрежи.
- **Предупр. за смяна на SIM:** Активирайте функцията Намери моя телефон.
- **Уебст. Намери моя телефон:** Идете на уебсайта SamsungDive (www.samsungdive.com). От SamsungDive сайта можете да проследите и контролирате загубеното ви устройство.
- **Настройване на заключване на SIM картата:**
 - **Заклучи SIM картата:** Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
 - **Промяна на PIN на SIM картата:** Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM или USIM картата.

- **Направи паролата видима:** По подразбиране устройството скрива паролите за защита. Настройте устройството да показва паролите, докато ги въвеждате.
- **Администратори на устройство:** Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да разрешите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.
- **Неизвестни източници:** Изберете, за да инсталирате приложения от всеки източник. Ако това не е зададено, теглете приложения само от **Google Play Магазин**.
- **Доверени данни:** Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инст. от памет на устройството:** Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в USB устройството за съхранение.
- **Изтр. на данните за удостоверение:** Заличете съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Език и въвеждане

Променете настройките за въвеждане на текст. Някои опции може да не са налични в зависимост от избрания език.

Език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

По подразбиране

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

Гласово въвеждане с Google

За да промените настройките на гласов вход, чукнете .

- **Езици за въвеждане:** Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Блокиране на обидни думи:** Настройте, за да забраните на устройството да разпознава неприличните думи от гласовия вход.
- **Офлайн разпозн. на говор: Изтегляне:** Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласов вход.

Клавиатура Samsung

За да промените настройките на Samsung клавиатурата, чукнете .



Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- **Езици на въвеждане:** Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Текст с предвиждане:** Активирайте режима за предвиждане на текст, за да предвидите думи на база на въведеното от вас, при което се извеждат предложения за думи. Можете също да персонализирате настройките за предвиждане на думи.
- **Непрекъснато въвеждане:** Настройте, за да въвеждате текст като плъзгате по клавиатурата.
- **Контрол на курсора:** Позволете или забранете функцията за навигация на умната клавиатура, за да местите курсора като превъртате клавиатурата.
- **Разпознаване на перо:** Настройте устройството да отваря панел за ръкопис, когато чукнете полето с S Pen.
- **Ръкопис:** Персонализирайте настройките за режим ръкопис, като време за разпознаване, дебелина на перото или цвят на перото.
- **Допълнителни:**
 - **Автоматично преобразуване в главни:** Настройте устройството автоматично да изписва главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
 - **Автоматични интервали:** Настройте устройството автоматично да вмъква интервал между думите.
 - **Автоматична пунктуация:** Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
 - **Визуализация на символа:** Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка буква, която чукнете.
 - **Вибр. при нат. на клавиш:** Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
 - **Звук при нат. на клавиш:** Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Самоучител:** Научете се как да въвеждате текст със Samsung клавиатура.
- **Нулиране на настройките:** Нулирайте настройките на Samsung клавиатурата.

Разпознаване на глас

Изберете изпълнимо ядро за разпознаване на глас.

Гласово търсене

- **Език:** Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Синтезиране на говор:** Настройте устройството да предоставя гласова информация, за да ви предупреждава за текущото действие.
- **Блокиране на обидни думи:** Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **Офлайн разпозн. на говор: Изтегляне:** Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласов вход.

Изход на синтез на реч

- **Предпочитано TTS ядро:** Изберете ядро за синтез на речта. За да променете настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
- **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
- **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Режим Шофиране:** Активирайте режим шофиране, за да настройте устройството да чете съдържанието на глас и да използва специално зададени приложения в режим на шофиране.

Скорост на показалеца

Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството Ви.

Облак

Променете настройките за синхронизиране на данни или файлове с вашия Samsung акаунт или Dropbox облачно съхранение.

Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройките и данните.

- **Архивиране на моите данни:** Настройте вашите настройки и данни за приложенията да се архивират на Google сървър.
- **Акаунт за архивиране:** Задайте или променете своя Google акаунт за архивиране.
- **Автомат. възстановяване:** Настройте възстановяване на настройките и данните за приложения при преинсталиране на приложения на вашето устройство.
- **Нулиране с фабричните данни:** Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

Добавяне на акаунт

Добавете имеил или SNS акаунти.

Движение

Активирайте функцията за разпознаване на движения и променете настройките, които контролират функцията за разпознаване на движения на вашето устройство.

- **Плъзнете с длан за заснемане:** Настройте, за да направите снимка на екрана, когато плъзнете с ръка от ляво на дясно по екрана.
- **Докоснете с длан, за да спрете звука/да паузирате:** Настройте, за да паузирате възпроизвеждането на медия като докоснете екрана с дланта си.
- **Научете за движенията с ръка:** Вижте самоучителя за контролиране на движенията с ръка.

S Pen

Промяна на настройките за използване на S Pen.

- **Звук за закачане/откачане на перо:** Настройте устройството да издава звук, когато S Pen е поставен или изваден от слота.
- **Отвори изскачаща бележка:** Задайте стартиране на Popup Note, когато извадите S Pen от слота.

- **Пестене на батерията:** Настройте екрана да не реагира на други S Pen устройства, когато S Pen устройството е поставено.
- **Въздушен изглед:** Настройте, за да покажете курсора на S Point, когато преминавате с S Pen над екрана.
- **Звукова и сензорна обратна връзка:** Настройте екрана да издава звук и да реагира, когато преминавате над файлове, обекти или опции.
- **Настройки за Бърза команда:** Конфигурирайте настройките на бързата команда.
- **Помощ за S Pen:** Идете на помощната информация за използване на S Pen.

Акcesoар

Променете настройките за аксесоарите.

- **Докинг на звука:** Настройте устройството да възпроизвежда звук, когато е поставено или свалено от настолен докинг.
- **Режим на аудио изхода:** Настройте, за да използвате високоговорителя на докинг станцията, когато вашето устройство е свързано към настолен докинг.
- **Аудио изход:** Изберете формат за изход на звук, който да използвате, когато свързвате устройството си с HDMI устройства. Някои устройства може да не поддържат настройката за съраунд звук.

Дата и час

Идете до и променете следните настройки, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.



Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматично дата и час:** Автоматична актуализация на часа и датата, когато сменяте часови зони.
- **Настройка на дата:** Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Задаване на час:** Ръчна настройка на настоящия час.
- **Авто часова зона:** Настройте, за да получавате информация за часовата зона от мрежата, когато сменяте часови зони.
- **Избор на часови пояс:** Задайте своя домашен часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат:** Покажете часа в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата:** Изберете формат на датата.

Достъпност

Услугите за достъпност са специални функции за хората с определени физически недостатъци. Идете до следните настройки и ги променете, за да подобрите достъпността на устройството.

- **Автоматично завъртане екран:** Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Време на изчакване на екрана:** Настройте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Изговорете паролите:** Настройте устройството да изговаря на глас паролите, които въвеждате с TalkBack.
- **Отговор/ край на разговори:**
 - **Клавишът за начало отговаря на повиквания:** Настройте устройството да отговаря на повикване, когато натиснете бутона за начален екран.
 - **Отговаряне на повиквания с глас:** Настройте, за да отговорите или отхвърлите повикване с гласови команди.
 - **Бутон Вкл. прекъсва разг.:** Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете бутона за включване.
- **Бърз клавиш за достъпност:** Добавете кратък път до **Достъпност** на бързите менюта, които се появяват, когато натиснете и задържите бутона за включване.
- **TalkBack:** Активирайте TalkBack, който осигурява гласова обратна връзка.
- **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта.
- **Цветовете в негатив:** Обърнете цветовете на дисплея, за да подобрите видимостта.
- **Изход на синтез на реч:**
 - **Предпочитано TTS ядро:** Изберете ядро за синтез на речта. За да промените настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
 - **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
 - **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст.
 - **Режим Шофиране:** Активирайте режим шофиране, за да настройте устройството да чете съдържанието на глас и да използва специално зададени приложения в режим на шофиране.

- **Подобряване на уеб достъпност:** Настройте приложенията да инсталират мрежови скриптове, за да направят тяхното съдържание по-достъпно.
- **Баланс на звука:** Регулирайте баланса на звука, когато използвате двойни слушалки.
- **Моно звук:** Активирайте моно звук, когато слушате аудио запис само с една слушалка за ухо.
- **Исключ. на всички звуци:** Заглушете всички звуци на устройството.
- **Продължителност за натискане и задържане:** Настройте времето за разпознаване за чукване и задържане на екрана.

Опции за разработчици

Променете настройките за разработване на приложения.

- **Парола за архивиране на настолен компютър:** Настройте парола, за да подсигурите вашите архивирани данни.
- **Оставане буден:** Настройте екрана да остане включен, докато батерията се зарежда.
- **Защитаване на SD картата:** Настройте да се пита за потвърждаване, когато се четат данни от карта с памет.
- **USB поправки:** Активирайте режим на USB поправки, за да свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- **Разрешаване на недействителни местоположения:** Разрешете изпращане на непроверени местоположения и информация за услуги до услугата Мениджър на местоположения за проверка.
- **Изберете приложение за поправяне:** Изберете приложение за поправка и предотвратете грешки, когато паузирате поправката.
- **Изчакване за отстраняването на грешки:** Настройте, за да предотвратите от зареждане на избраното приложение, докато поправката не е готова.
- **Показване на докосванията:** Настройте, за да се показва курсора, когато докосвате екрана.
- **Пок. местоп. на курсора:** Настройте, за да се показват координатите и следите на курсора, когато докосвате екрана.
- **Показвай границите на оформлението:** Задайте, за да покажете граници.
- **Показвай преглед на актуализациите на GPU:** Настройте, за да примигват части от екрана, когато са актуализирани с GPU.

- **Показвай актуализациите на екрана:** Настройте, за да премигват части от екрана, когато са актуализирани.
- **Мащаб на аним. на проз.:** Изберете скорост на отварянето и затварянето на изскачащите прозорци.
- **Мащаб на анимация на преход:** Изберете скорост на смяната между екраните.
- **Мащаб на продължителност на аниматор:** Изберете колко дълго ще се показват изскачащите прозорци.
- **Деактивиране на хардуерни слоеве:** Задайте, за да скриете хардуерните слоеве.
- **Принудителна GPU визуал.:** Настройте да се използва 2D хардуерно ускорение, за да се подобри графичната работа.
- **Стриктен режим:** Настройте устройството да премигва с екран, когато приложенията извършват дълги действия.
- **Покажи CPU натов.:** Настройте, за да се показват всички активни процеси.
- **Профил за GPU визуализиране:** Настройте, за да се проверява времето за GPU визуализация.
- **Активиране на следи:** Настройте, за да запишете следи на приложение или системната работа.
- **Не пази дейностите:** Настройте, за да затворите работещо приложение, когато стартирате ново приложение.
- **Ограничаване на фонові процеси:** Настройте, за да ограничите броя на процесите, които могат да се изпълняват на фона.
- **Показване на всички ANR:** Настройте устройството да ви уведомява за неотговарящи приложения, които се изпълняват на фона.

За устройството

Достъп до информация за устройството и актуализиране на софтуера на устройството.

Отстраняване на неизправности

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:

- Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте настроили.
- PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
- PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
- PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Вашето устройство показва съобщенията за грешка в мрежата и услугата

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Сензорният екран реагира бавно или некоректно

Ако вашето устройство има сензорен екран и той не реагира коректно, опитайте следното:

- Отстранете всякакви защитни покрития от сензорния екран. Защитните покрития може да попречат на устройството да разпознае вашите команди и не са препоръчителни за устройства със сензорен екран.
- Уверете се, че ръцете ви са чисти и сухи, когато почуквате по сензорния екран.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е надградено до последната версия.
- Ако сензорният екран е надраскан или повреден, отнесете устройството в сервизен център на Samsung.

Вашето устройство замръзва или има фатални грешки

Ако вашето устройство замръзва или прекъсва е възможно да се наложи да затворите някои програми или да нулирате устройството, за да възстановите функционалността му. Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте бутона за включване за 8-10 секунди. Устройството автоматично се рестартира.

Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване на заводските настройки. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**.

Повикванията пропадат

Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите връзка с мрежата. Преместете се в друга област и опитайте отново.

Изходящите повиквания не се осъществяват

- Уверете се, че сте натиснали бутона Набери.
- Уверете се, че сте свързан към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера, който търсите.

Входящите повиквания не се осъществяват

- Уверете се, че устройството ви е включено.
- Уверете се, че сте свързан към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера, от който ви търсят.

Отсрещната страна не чува говора ви при разговор

- Уверете се, че не сте покрили вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново.

Когато набирате от списъка със записи, повикването не се осъществява

- Уверете се, че в списъка със записи е запазен коректен номер.
- При нужда въведете отново и запазете номера.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера на този запис.

Устройството издава звук и иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Презаредете или подменете батерията, за да продължите да използвате устройството.

Батерията не се зарежда коректно или устройството се изключва

Батерията в устройството не може да се подменя от потребителя. Ако имате проблеми с батерията или тя трябва да се подмени, отнесете устройството до сервизен център на Samsung.

Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.

При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Вашето Samsung устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я заменете с друга, която е напълно заредена.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

При отваряне на музикални файлове се появяват съобщения за грешка

Някои музикални файлове може да не бъдат възпроизведени на вашето Samsung устройство поради ред причини. Ако получавате съобщения за грешка, когато отваряте музикални файлове на вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалният файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Уверете се, че вашето устройство поддържа този тип файл.

Не можете да откриете друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
- При нужда се уверете, че функцията Bluetooth на другото устройство, с което желаете да се свържете е включена.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящите инсталирани и актуализирани драйвери на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Service Pack 3 или по-висок.
- Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies 2.0 или Windows Media Player 10 или по-високи.

Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Част от съдържанието може да се различава от това на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги или версията на софтуера и подлежи на промяна без предизвестие.

